


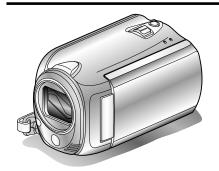

HD HARD DISK CAMERA

GZ-HD620U/GZ-HD500U Basic User Guide



Everio

Dear Customers

Thank you for purchasing this JVC product.

Before use, please read the Safety Precautions and Cautions on P.2 and P.29 to ensure safe use of this product.

Some features explained in this manual only apply to the specific camera model identified. This product comes with a "Basic User Guide" (this manual) and a "Detailed User Guide".

Detailed User Guide

Explains the ways of shooting in various situations and the useful features.

Access the following website on your PC http://manual.jvc.co.jp/index.html/

For Future Reference:

Enter the Model No. (located on the bottom of the camera) and Serial No. (located on the battery pack mount of the camera) below.

Model No.

Serial No.







Copyin

Safety Precautions



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK,
DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.

NOTES:

- The rating plate and safety caution are on the bottom and/or the back of the main unit.
- The serial number plate is on the battery pack mount.
- The rating information and safety caution of the AC adapter are on its upper and lower sides.

Caution on Replaceable lithium battery

The battery used in this device may present a fire or chemical burn hazard if mistreated.

Do not recharge, disassemble, heat above 100°C

or incinerate. Replace battery with Panasonic, Sanyo, Sony or

Maxell CR2025.

Danger of explosion or Risk of fire if the battery is incorrectly replaced.

- · Dispose of used battery promptly.
- Keep away from children.
- Do not disassemble and do not dispose of in fire.

For USA-California Only

This product contains a CR Coin Cell Lithium Battery which contains Perchlorate Material

- special handling may apply.

See $\underline{www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate}$

When the equipment is installed in a cabinet or on a shelf, make sure that it has sufficient space on all sides to allow for ventilation (10 cm (3-15/16") or more on both sides, on too and at the rear).

Do not block the ventilation holes.

(If the ventilation holes are blocked by a newspaper, or cloth etc. the heat may not be able to get out.)

No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.

When discarding batteries, environmental

problems must be considered and the local rules or laws governing the disposal of these batteries must be followed strictly.

The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing.

Do not use this equipment in a bathroom or places with water.

Also do not place any containers filled with water or liquids (such as cosmetics or medicines, flower vases, potted plants, cups etc.) on top of this unit. (If water or liquid is allowed to enter this equipment, fire or electric shock may be caused.)

Do not point the lens directly into the sun. This can cause eye injuries, as well as lead to the malfunctioning of internal circuitry. There is also a risk of fire or electric shock.

CAUTION!

The following notes concern possible physical damage to this unit and to the user. Carrying or holding this unit by the LCD monitor can result in dropping the unit, or in a malfunction. Do not use a tripod on unsteady or unlevel surfaces. It could tip over, causing serious damage to the unit.

CAUTION!

Connecting cables (Audio/Video, S-Video, etc.) to this unit and leaving it on top of the TV is not recommended, as tripping on the cables will cause the unit to fall, resulting in damage.

CAUTION:

The mains plug shall remain readily operable.

 Remove the mains plug immediately if this unit functions abnormally.

WARNING:

The battery pack, this unit with battery installed, and the remote control with battery installed should not be exposed to excessive heat such as direct sunlight, fire or the like.

IMPORTANT SAFFTY INSTRUCTIONS

- Read these instructions
- 2. Keep these instructions.
- Heed all warnings.
- 4 Follow all instructions
- 5. Do not use this apparatus near water.
- 6. Clean only with dry cloth.
- 7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 10. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 11. Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used use caution when moving the cart/ apparatus combination to avoid injury from tip-over.



- 12. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 13. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture. does not operate normally, or has been dropped.



If this symbol is shown, it is only valid in the European Union.

Remember that this unit is intended for private consumer use only.

Any commercial use without proper permission is prohibited. (Even if you record an event such as a show, performance or exhibition for personal enjoyment, it is strongly recommended that you obtain permission beforehand.)

Trademarks

- AVCHD and AVCHD logotype are trademarks of Panasonic Corporation and Sony Corporation.
- x v ColorTM is a trademark of Sony Corporation.
- x.v.Color
- HDMI is a trademark of HDMI Licensing, LLC.
- Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
- Windows® is either registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Macintosh is a registered trademark of Apple Inc.
- iTunes, iMovie, iPhoto are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- YouTube™ and the YouTube logo are trademarks and/or registered trademarks of YouTube LLC
- Other product and company names included in this instruction manual are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

CAUTION:

- · Fire or injury may result if batteries NOT approved by JVC are used. Only use the batteries specified on page 24.
- Please do not pull or bend the AC adapter plug and cable. This may damage the AC adapter.

Make a backup of important recorded data JVC will not be responsible for any lost data. It is

recommended to copy your important recorded data to a disc or other recording media for storage.

Contents

Safety Precautions	Playing Back/Deleting Files on this Unit
Verifying the Accessories	
Names of Parts and Functions 5	Playing Back on TV 15
Getting Started 6	▶ Copying 17
Charging the Battery Pack 6	Copying Files 17
Grip Adjustment 7	Dubbing Files by Connecting to a DVD
Attaching the Lens Cap (GZ-HD500)	Recorder or VCR 18
7	Copying to Computer 19
Clock Setting 8	▶ Others
Recording 10	Using the Menu23
Video Recording 10	Recordable Time/Number of Images
Still Image Recording11	24
Recording on a microSD card 12	Troubleshooting25
-	Cautions29
	Specifications 31

Use the "Detailed User Guide" on your PC to find out more about the advanced

operations. Access the following address on your PC http://manual.ivc.co.ip/index.html/

Learning About Advanced Operations

Verifying the Accessories

Battery Pack USB Cable AC Adapter AV Cable AP-V30U *1 BN-VG114US (Type A - Mini Type B) Basic User Guide CD-ROM Remote Control *2




(this manual)



- RM-V760
- Lithium Battery *2 (Pre-installed in the remote control)
- Component Cable *2
- Lens Cap (GZ-HD500)
- microSD cards are sold separately. For details on the types of cards that can be used on this unit, refer to P.12.
- When using the AC adapter overseas, please prepare a commercially available converter plug for the country or region of visit.
- Supplied for GZ-HD620 only.
- For more information, refer to the Detailed User Guide http://manual.jvc.co.jp/index.html/

Names of Parts and Functions

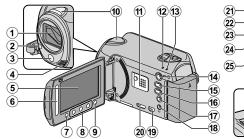

21 22 24 25 26 29 29 30

- Lens/Lens Cover *
- 2 Light *
- (3) Remote Sensor *
- (4) Stereo Microphone
- (§) LCD Monitor
 Turns the power on/off by opening and closing.
- 6 Slider Selects an image or item.
- 7 ® Button Confirms the selected image or item.
- (8) Operation Buttons Functions differently according to the operation.
- (9) (menu) Button (P.23)
- ① Camera Sensor
- (11) Speaker
- ① ACCESS (Access) Lamp Lights up/blinks during recording or playback.
- (3) POWER/CHARGE (Power/Charge) Lamp (P.6)
- (14) E (Play/Record Mode) Button Switches between recording and playback modes.
- (5) ♣²/□ (Video/Still Image) Button Switches between video and still image modes.
- (f) UPLOAD/EXPORT* (Upload/Export to iTunes*) Button Recording : Takes videos in YouTube™ or iTunes* format


- Playback : Changes the video to YouTube™ or iTunes* format.
- 何 **也** (Power/Information) Button

Recording : Displays the remaining time as well as the battery power during continuous recording.

Playback : Displays file information. Press and hold to turn the power on/off while the LCD monitor is opened.

- (18) AV Terminal (P.15, P.18)
- (19) COMPONENT (Component) Connector (P.15)
- 20 HDMI Mini Connector (P.15)
- 21) Zoom/Volume Lever (P.10, P.14)
- 22 SNAPSHOT (Still Image Recording) Button (P.11)
- 23 USB Terminal (P.22)
- 24 DC Terminal (P.6)
- 25 START/STOP (Video Recording) Button (P.10)
- (26) Grip Belt Release Lever
- (27) Grip Belt (P.7)
- 28 Tripod Mounting Hole
- 29 microSD Card Slot (P.12)
- 30 Battery Release Lever (P.6)
 - * For GZ-HD620 only.

Charging the Battery Pack

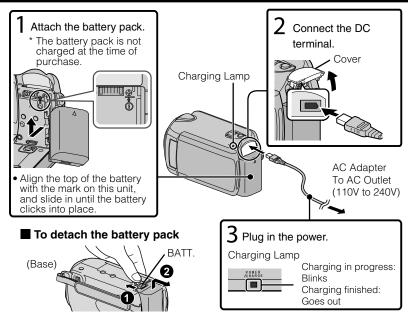

CAUTION

Be sure to use JVC battery packs.

- If you use any other battery packs besides JVC battery packs, safety and performance cannot be guaranteed.
- Charging time: Approx. 2 h 30 m (using supplied battery pack)
- * The charging time is when the unit is used at 25°C (77°F). If the battery pack is charged outside the room temperature range of 10°C 35°C (50°F 95°F), charging may take a longer time or it may not start. The recordable and playable time may also be shortened under some usage conditions such as at low temperature.

Grip Adjustment










3 Attach the belt

Using as a Hand Strap

Remove the strap and loop it around your wrist. While pressing ①, pull ② and remove the strap.

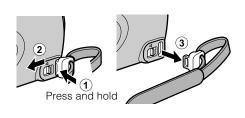



• When attaching the hand strap, insert ③ until it clicks into place.

Attaching the Lens Cap (GZ-HD500)

Damage may occur to the lens if this unit is stored without the lens cap attached.




CAUTION


• Please be careful not to lose the lens cap.

Clock Setting

1 Open the LCD monitor.

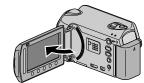

- The unit turns on. When the LCD monitor is closed, the unit turns off.
- 2 Select "YES" and touch ® when "SET DATE/TIME!" is displayed.

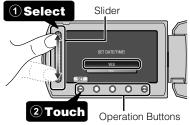

- Slide along the slider to select, then touch the operation buttons to set.
- 3 Set the date and time.



- Use the slider to adjust the year, month, day, hour and minute.
- Touch the operation buttons "←" / "→" to move the cursor.

- After setting the date and time, touch .
- Select the region where you live and touch ®.
- The city name and time difference is displayed.



NOTE

- Touch the slider and buttons around the screen with your fingers.
- The slider and buttons do not function if you touch them with your fingernails or with gloves on.
- The displays on the screen do not work even if you touch them.
- "SET DATE/TIME!" is displayed when you turn on this unit after it has not been used for a prolonged period.
 Charge this unit for more than 24 hours before setting the clock. (P.6)

■ To reset the clock

Set the clock with "CLOCK ADJUST" from the menu.

1 Display the menu.



② Select "CLOCK ADJUST" and touch (%).



③ Select "CLOCK SETTING" and touch ๋.



 The subsequent setting operations are the same as steps 3 - 5 on the previous page.

■ To change the display language

The language on the display can be changed.

1 Display the menu.



② Select "DISPLAY SETTINGS" and touch ⁽⁶⁾.




③ Select "LANGUAGE" and touch 🚱




- 4 Select the desired language and touch &.
- 5 Touch (19) to exit.

Video Recording

You can record without worrying about the setting details by using the auto mode. Before recording an important scene, it is recommended to conduct a trial recording.

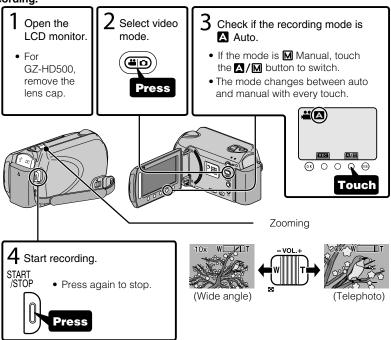

Indications during video recording

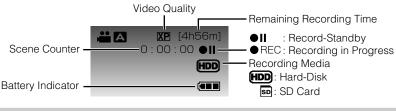


NOTE

 The estimated recording time of the supplied battery pack is approximately 45 minutes. (P.24)

Reducing Camera Shake (Video Recording)

When the image stabilizer is set, camera shake during recording can be effectively reduced.

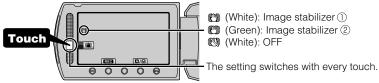


- (1) : Reduces camera shake under normal shooting conditions.
- ② : More effectively reduces camera shake during wide angle shooting. It is also more effective for recording while walking.


NOTE

- It is recommended to set the image stabilizer to off when shooting a subject
 of little movement with the unit on a tripod.
- Complete stabilization may not be possible if camera shake is excessive.

Still Image Recording

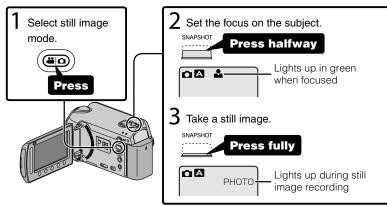


■ Indications during still image recording

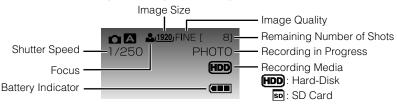

Recording on a microSD card


When a commercially available microSD card is inserted, recordings can be made to the card.

* To record to the microSD card it is necessary to adjust the media settings. (P.13) When no card is available, set media settings to "HDD" for recording.

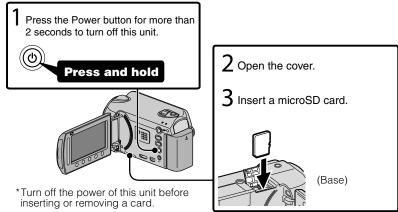

■ To remove the microSD card

Push the card inward once, then pull it out straight.

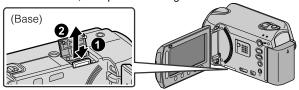

NOTE

Operations are confirmed on the following microSD cards.

Manufacturer	Panasonic, TOSHIBA, SanDisk, ATP
Video	Class 4 or higher compatible microSDHC card (4 GB to 8 GB)
Still Image	microSD card (256 MB to 2 GB), microSDHC card (4 GB to 8 GB)

 Using microSD or microSDHC cards other than those specified above may result in recording failure or data loss.

■ To use a microSD card

Recording and playback can be performed on a card when "REC MEDIA FOR VIDEO" or "REC MEDIA FOR IMAGE" of media settings is set to "SD".

1 Display the menu.



② Select "MEDIA SETTINGS" and touch ⑥.



③ Select "REC MEDIA FOR VIDEO" or "REC MEDIA FOR IMAGE", and touch ⊛.



4 Select "SD" and touch .



To use microSD cards that have been used on other devices

Format (initialize) the card using "FORMAT SD CARD" from media settings.

All data on the card will be deleted when it is formatted. Copy all files on the card to a PC before formatting.

- 1) Touch (e) to display the menu.
- ② Select "MEDIA SETTINGS" with the slider and touch [®].
- 3 Select "FORMAT SD CARD" and touch (9).




4 Select "FILE" and touch ®.




- ⑤ Select "YES" and touch ⊚.
- ⑥ After formatting, touch ๋.

Playing Back/Deleting Files on this Unit

Select and play back the recorded videos or still images from an index screen (thumbnail display). The contents of the media selected in media settings (P.13) are displayed on the index screen.

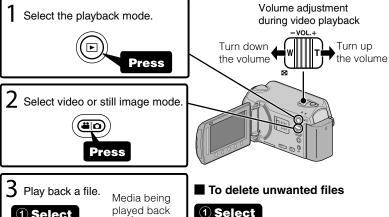

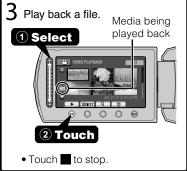



 Select "YES" when the confirmation message appears and touch .

■ To capture a still image during playback
Pause the playback and press the SNAPSHOT button.

■ Usable operation buttons during playback

Display	During video playback	During still image playback
> /II	Playback/pause	Start/pause slideshow
	Stop (returns to thumbnail display)	Stop (returns to thumbnail display)
>>	Advances to the next video	Advances to the next still image
I	Returns to the beginning of the scene	Returns to the previous still image
>>	Forward search	-
◄ ◀	Reverse search	-
I ▶	Forward slow-motion	-
⋖ I	Reverse slow-motion	-

For more information, refer to the Detailed User Guide http://manual.jvc.co.jp/index.html/

Playing Back on TV


Connect to a TV.

Refer also to the instruction manual of the TV.

- ** The component cable recommended is QAM1266-001.
- Press the Power button (**b**) for more than 2 seconds to turn off this unit.


To connect using the HDMI mini connector

If you are using an HDTV, you can play back in HD quality by connecting to the HDMI terminal.

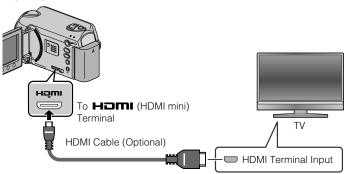

To connect using the COMPONENT/AV connector

If you are using an HDTV, you can play back in HD quality by connecting to the COMPONENT terminal.

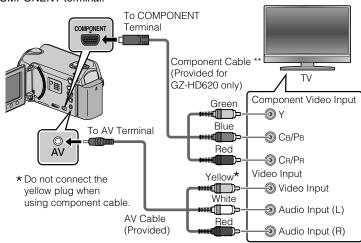

- Connect the AC adapter. (P.6)
- This unit powers on automatically when the AC adapter is connected.
- Select the TV input switch.
- Play back a file. (P.14)

■ To play back with date/time display

Set "DISPLAY ON TV" in the connection settings menu to "ON". Set "ON-SCREEN DISPLAY" in the playback menu to "DISPLAY DATE ONLY".

When images look unnatural on the TV

_	
Images do not appear on the TV properly.	Disconnect the cable and connect again.Restart this unit by turning off and on.
The color of images looks strange.	When the video was recorded with "x.v.Color" set to "ON", set the x.v.Color setting of the TV to on. Adjust the TV's screen accordingly.

NOTE

- Please contact the TV manufacturer on questions or problems with setting the TV to the correct mode.
- · We recommend using the Category 2 HDMI cable (High Speed cable) for viewing in higher picture quality.

Copying Files

You can create discs or copy the files on this unit by connecting it to various devices.

	Standard Quality		ا			
Devices	VHS	DVD	AVOHD DVD	Blu-ray Disc	, HDD	Page
DVD Writer (*1)						
	-	✓	✓	-	-	-
External Blu-ray Drive (*1)						
	-	✓	✓	✓	-	-
Blu-ray Recorder (*1)	-	*2	*2	*2	*2	-
DVD Recorder	*2	✓	-	-	*2	18
VCR	✓	-	-	-	-	18
External Hard Disk	-	-	-	-	✓	-
PC	-	*3	*3	*3	√	19

^{*1} Applicable to GZ-HD620 only.

^{*2} The way of copying files or creating discs varies according to the device in use. For details, refer to the instruction manual of the device.


^{*3} For details on how to create a disc using a computer, refer to the Detailed User Guide.

Dubbing Files by Connecting to a DVD Recorder or VCR


You can dub videos in standard quality by connecting to a DVD recorder or VCR. Refer also to the instruction manual of the TV. DVD recorder, VCR, etc.


Connect to a VCR/DVD recorder.

• Press the Power button (**b**) for more than 2 seconds to turn off this unit.

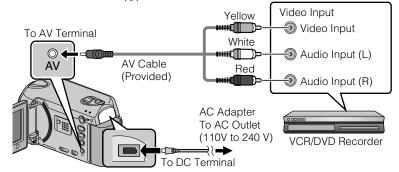

- This unit powers on automatically when the AC adapter is connected.
- Select the playback mode.

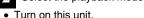

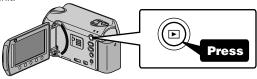

Prepare to record.

Preparation on TV and VCR/DVD recorder

- Switch to a compatible external input.
- Insert compatible blank DVD or VHS to dub.

Preparation on this unit

• Set "VIDEO OUTPUT" in the connection settings menu to the aspect ratio ("4:3" or "16:9") of the connecting TV.

 To include the date during dubbing, set "DISPLAY ON TV" in the "CONNECTION SETTINGS" menu to "ON". Set "ON-SCREEN DISPLAY" in the playback menu to "DISPLAY DATE ONLY".





- 4 Start recording.
- Start playback on this unit (P.14) and press the record button on the recorder.
- After playback is complete, stop the recording.

Copying to Computer

Verifying System Requirements (Guideline)

Windows PC

You can copy files to a PC using the provided software.

Right-click on "Computer" (or "My Computer") in the "Start" menu and select "Properties" to check the following items.

■ Windows Vista/Windows 7



Windows Vista

Home Basic or Home Premium (Pre-installed versions only)

Windows 7


Home Premium (Pre-installed versions only)

- Service Pack 2 (Windows Vista only)
 - Processor:

Intel Core Duo CPU 1.66 GHz or higher Intel Core 2 Duo CPU 2.13 GHz or higher recommended

- Memory: At least 2 GB
 - System type: 32-bit / 64-bit

■ Windows XP

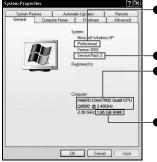

Windows XP

Home Edition or Professional (Pre-installed versions only)

- Service Pack 3.
- Processor

Intel Core Duo CPU 1.66 GHz or higher Intel Core 2 Duo CPU 2.13 GHz or higher recommended

Memory: At least 1 GB


NOTE

- If your PC does not meet the above system requirements, the provided software cannot be used. It is recommended to use a BD/DVD writer* (optional).
- * Applicable to GZ-HD620 only.
- Still images cannot be recorded to discs using the provided software.
- For more information, contact your PC's manufacturer.
- Mac users may use the software provided with the Mac computer.

Mac

Copy the video and still image files to a computer using the following method.

- (1) Close the LCD monitor and connect to a PC. (P.22)
- 2 Open the LCD monitor and display the USB menu.
- 3 Select "PLAYBACK ON PC" and touch ®.
- 4 Double-click on the "EVERIO HDD" or "EVERIO SD" icon on the desktop.
- (5) Click on the column display icon.
- 6 Copy the files to any folder in the PC (desktop, etc).

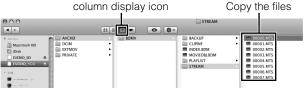

- When the folders or files are deleted/moved/renamed in the computer, they cannot be played back on this unit anymore.
- When removing this unit from the computer, drag & drop the "EVERIO_HDD" or "EVERIO SD" icon on the desktop to the trash bin.

Installing the Provided Software

You can display the recorded images in calendar format and perform simple editing using the provided software.

Windows Vista/Windows 7 only Load the provided CD-ROM into your PC.

- 1) Click "Run INSTALL.EXE" in the auto play dialog box.
- 2 Click "Continue" on the user account control screen.
- "Software Setup" appears after a while.
- If it doesn't appear, double-click the CD-ROM icon in "My Computer".
- Click "Easy Installation".



· Follow the on-screen instructions.

NOTE

Viewing the Detailed User Guide

- Connect to the internet and click "Read Detailed User Guide".
- Click "Finish".

Click "Quit".






Everio

Everio MediaBro... MediaBro...

Exits installation of Everio MediaBrowser and icons are created on the desktop.

Backing Up All Files

Before making backup, make sure that there is enough free space in the PC's HDD.

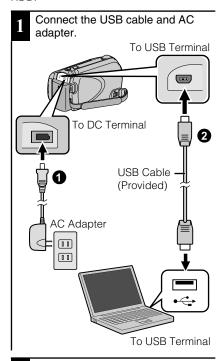


2 Open the LCD monitor.



 The provided software Everio MediaBrowser starts up on the PC.
 The subsequent operations are to be performed on the PC. 4 Select the volume.

Control of the first o

5 Start backup.

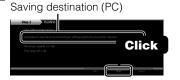

After backup is complete, click "OK".

If you encounter any problems with the provided software Everio MediaBrowser, please consult the "Pixela User Support Center".

■ To disconnect this unit from the PC

① Click "Safely Remove Hardware".



- ② Click "Safely Remove USB Mass Storage Device".
- ③ (For Windows Vista/Windows 7) Click "OK".
- ④ Disconnect the USB cable and close the LCD monitor.

Using the Menu

You can configure various settings using the menu.

Display the menu.



- The menu differs according to the mode in use.
- Select the desired menu and touch ®.



Select the desired setting and touch 🙉.



- To exit the screen
 - Touch (quit).
- To return to the previous screen
 - Touch "5".
- To display the help file

Touch "?".

· For more information on the settings, refer to the Detailed User Guide.

Customer Support Information

Use of this software is authorized according to the terms of the software license.

JVC (for inquires regarding this unit)

When contacting the nearest JVC office or agency in your country (refer to the JVC Worldwide Service Network at http://www.jvc-victor.co.jp/english/worldmap/index-e.html) about this software, please have the following information ready.

- Product Name, Model, Serial Number, Problem, Error Message
- PC (Manufacturer, Model (Desktop/Laptop), CPU, OS, Memory (MB/GB), Available Hard Disk Space (GB))

Please note that it may take some time to respond to your questions, depending on their subject matter. JVC cannot answer questions regarding basic operation of your PC, or questions regarding specifications or performance of the OS, other applications or drivers.

Pixela (for inquires regarding the provided software)

Region	Language	Phone #
USA and Canada	English	+1-800-458-4029 (toll-free)
Europe (UK, Germany, France, and Spain)	English/German/French/Spanish	+800-1532-4865 (toll-free)
Other Countries in Europe	English/German/French/Spanish	+44-1489-564-764
Asia (Philippines)	English	+63-2-438-0090
China	Chinese	10800-163-0014 (toll-free)

Homepage: http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/ Please check our website for latest information and downloading.

Recordable Time/Number of Images

You can check the video recording time by pressing the (b) (Power/Information) button.

Approximate Video Recording Time

Quality	Ouglity HE		microSD Card		
Quality	GZ-HD620	GZ-HD500	4 GB	8 GB	
UXP	11 h	7 h 20 m	22 m	44 m	
XP	15 h	10 h	31 m	1 h 3 m	
SP	21 h	14 h	44 m	1 h 29 m	
EP	50 h	33 h	1 h 51 m	3 h 43 m	

 The approximate recording time is only a guide. The actual recording time may shorten depending on the shooting environment.

Approximate Number of Still Images (Unit: Number of Shots)

Image size / Quality		microSD Card				microSDHC Card	
		256 MB	512 MB	1 GB	2 GB	4 GB	8 GB
6:	1920 × 1080 / FINE	260	510	1030	2100	4200	8420
16	1920 × 1080 / STANDARD	410	810	1620	3210	6410	9999
	1440 × 1080 / FINE	350	680	1360	2770	5540	9999
4:3	1440 × 1080 / STANDARD	550	1070	2150	4360	8700	9999
4.	640 × 480 / FINE	1710	3330	6680	9999	9999	9999
	640 × 480 / STANDARD	3090	5990	9999	9999	9999	9999

 Up to 9999 still images may be recorded on the HDD (regardless of image size and quality).

Approximate Recording Time (Using Battery)

Battery Pack	Approximate Charging Time	Actual Recording Time	Continuous Recording Time	
BN-VG114US	2 h 30 m	45 m	1 h 20 m	
BN-VG121US	3 h 30 m	1 h 10 m	2 h 5 m	

- The above are values when "LIGHT" is set to "OFF" and "LCD BACKLIGHT" is set to "STANDARD".
- The actual recording time may be shorter if zooming is used or if recording is stopped repeatedly. (It is recommended to prepare battery packs ready for three times the expected recording time.)
- When the battery life is reached, the recording time becomes shorter even if the battery pack is fully charged. (Replace the battery pack with a new one.)

Troubleshooting

Before requesting service, consult the following chart or the "Troubleshooting" section in the Detailed User Guide.

If the solutions indicated in the chart do not solve the problem, consult your nearest JVC dealer or JVC service center for instructions. Refer also to the FAQ of new products on JVC's website.

Refer also to the Q&A information of new products on JVC's website (http://www.jvc.com).

This unit is a microcomputer-controlled device. Electrostatic discharge, external noise and interference (from a TV, a radio, etc.) might prevent it from functioning properly. In such a case, reset this unit.

- Reset this unit when it does not function properly or when "... Error" appears on the screen.
 - ① Turn off the power. (Close the LCD monitor.)
 - ② Remove the AC adapter and battery pack from this unit, reattach them, and turn on the power again.

Troubleshooting

	Trouble		Action	Page
Tower	POWER/CHARGE lamp starts blinking when the monitor is closed.	•	The battery pack is being charged.	6
	Recording/snapshot cannot be performed.	>	Check the	5 14
necording	Recording stops by itself.	>	Turn off this unit, wait for a while, and turn it on again. (This unit stops automatically to protect the HDD when the temperature rises.) Move this unit away from loud or shaky places. Insert a commercially available microSD card, and set "REC MEDIA FOR VIDEO" and "REC MEDIA FOR IMAGE" in the media settings menu to "SD". (There may be a malfunction	- - 13
			with the HDD.) Recording stops automatically after 12 hours of non-stop recording.	-

	No date/time display.	-	Set "ON-SCREEN DISPLAY" in the playback menu accordingly.	-
	Sound or video is interrupted.		Sometimes playback is interrupted at the connecting section between two scenes. This is not a malfunction.	-
Playback	Cannot find a recorded video.	•	Select "PLAYBACK OTHER FILE" then search the video on the index screen. (Video files that have damaged management information can be played back.) Cancel group display and date search functions. Change the setting in "REC MEDIA FOR VIDEO" or "REC MEDIA FOR IMAGE". (Files on other media are not displayed.)	- - -
	The color of images looks strange.	>	When recording the white balance was not correctly adjusted. When the video was recorded with "x.v.Color" set to "ON", change the setting as desired on TV. Set "EFFECT" to "OFF".	-
	The lamp does not flash during battery pack charging.	>	Check the remaining battery power. (When the battery pack is fully charged, the lamp does not flash.) When charging in either a hot or cold environment, ensure that battery is being charged within the permitted temperature range. (Otherwise, charging may stop to protect the battery pack.)	10 6
Other problems	The slider and operation buttons do not work.	>	Remove any gloves. Touch the slider and buttons with your fingers to operate. (They do not function if you touch them with your fingernails or pen tips.)	-
ms	This unit heats up.	>	This is not a malfunction. (This unit may become warm when used for a long time.)	-
	Some functions cannot be used when playing a backup BD/DVD through a BD/DVD burner connected to this unit.	>	The following functions cannot be used for a backup BD/DVD. When playing back video: Search index by date Playback effects When playing back still image: Playback effects	-

When connecting to the HDMI cable, the image or sound does not appear on the TV properly.

TV does not work in

conjunction with this unit.



- The image or sound may not appear on the TV properly depending on the TV connected. In such cases, perform the following operations.
 - Disconnect and reconnect the HDMI cable.
 Turn off and on this unit again.
- Some TVs may operate differently depending on the specifications even if they are HDMI-CEC compliant.
 Therefore, the HDMI-CEC function of this unit cannot be guaranteed to operate in combination with all TVs. In such cases, set "HDMI CONTROL" to "OFF".

Warning Indications

varing indications						
Warning Indications		Action	Page			
RECORDING CANCELLED/ RECORDING FAILURE		Turn off and on this unit again. Set "REC MEDIA FOR VIDEO" in the media settings menu to "SD". (Records on the microSD card.) Do not subject this unit to any strong impact or vibration.	- 13			
THIS CARD CANNOT BE USED FOR RECORDING OR EDITING ON THIS CAMERA / UNSUPPORTED FILE!		Make use of a file recorded with this unit. (Files recorded with other devices may not be playable. If the file was recorded with this unit, then it is corrupted.)	-			
DATA RECORDED IS TOO LITTLE UNABLE TO SAVE	•	If a video recording is stopped with the actual recording time displayed at "0:00:00:17" and below, the video cannot be saved.	-			
HDD ERROR!	•	Turn off and on this unit again. Format the HDD by executing "FORMAT HDD" in the media settings menu. (All data is deleted.)	-			
MEMORY CARD ERROR!	>	Turn off and on this unit again. Remove the AC adapter and battery pack, then remove and re-insert the microSD card. Remove any dirt from the microSD card terminals. Format the microSD card by executing "FORMAT SD CARD" in the media settings menu. (All data is deleted.)	- - -			
CHECK LENS COVER		Appears for 5 seconds after power is turned on if the lens cap is attached or when it is dark.	-			

Cautions

AC Adapter

When using the AC adapter in areas other than the USA

The provided AC adapter features automatic voltage selection in the AC range from 110 V to 240 V.

USING HOUSEHOLD AC PLUG ADAPTER

In case of connecting the unit's power cord to an AC wall outlet other than American National Standard C73 series type use an AC plug adapter, called a "Siemens Plug", as shown. For this AC plug adapter, consult your nearest JVC dealer.



Battery Pack

The supplied battery pack is a lithium-ion battery. Before using the supplied battery pack or an optional battery pack, be sure to read the following cautions:



To avoid hazards

- ... do not burn.
- ... do not short-circuit the terminals. Keep it away from metallic objects when not in use. When transporting, carry the battery in a plastic bag.
- ... do not modify or disassemble.
- ... do not expose the battery to temperatures exceeding 60°C (140°F), as this may cause the battery to overheat, explode or catch fire. ... use only specified chargers.
- To prevent damage and prolong service life
- ... do not subject to unnecessary shock.
- ... charge within the temperature range of 10°C to 35°C (50°F to 95°F). Cooler temperatures require longer charging time, or in some cases stop charging at all.
- Warmer temperatures prevent complete charging, or in some cases stop charging at all. ... store in a cool, dry place. Extended exposure to high temperatures will increase natural
- discharge and shorten service life.
 .. fully charge and then fully discharge the battery every 6 months when storing the battery pack over a long period of time.
- ... remove from charger or powered unit when not in use, as some machines use current even when switched off.

ATTENTION:



The product you have purchased is powered by a rechargeable battery that is recyclable. Please call 1-800-8-BATTERY for information on how to recycle this

Valid in USA

Recording Medium

 Be sure to follow the guidelines below to prevent corruption or damage to your recorded data.

battery.

- Do not bend or drop the recording medium, or subject it to strong pressure, jolts or vibrations.
- Do not splash the recording medium with water.
 Do not use, replace, or store the recording
- medium in locations that are exposed to strong static electricity or electrical noise.

 Do not turn off this unit's power or remove the battery or AC adapter during shooting.
- the battery or AC adapter during shooting, playback, or when otherwise accessing the recording medium.

 Do not bring the recording medium near
- Do not uning the recording medium near objects that have a strong magnetic field or that emit strong electromagnetic waves.
- Do not store the recording medium in locations with high temperature or high humidity.
 Do not touch the metal parts.
- When formatting or erasing data using this unit, only the file administration information is changed. The data is not completely erased from the hard disk. If you want to completely erase all of the data, we recommend either using commercially available software that is specially designed for that purpose, or by physically destroying the unit with a hammer etc.

Hard Disk

- Do not use the unit where it is subject to vibrations or loud sounds.
- If you move the unit suddenly, the drop detection function may operate and the power may be turned off.

LCD Monitor

- To prevent damage to the LCD monitor, DO NOT
- ... push it strongly or apply any shocks.
- ... place this unit with LCD monitor on the bottom.
- To prolong service life
 - ... avoid rubbing it with coarse cloth.

Main Unit

For safety, DO NOT

- ... open the unit's chassis.
- ... disassemble or modify the unit.
- ... allow inflammables, water or metallic objects to enter the unit.
- ... remove the battery pack or disconnect the power supply while the power is on.
- ... leave the battery pack attached when the unit is not in use.
- ... place naked flame sources, such as lighted candles, on the apparatus.
- ... expose the apparatus to dripping or splashing.
- ... leave dust or metal objects adhered to the power plug or an AC wall outlet.
- ... insert any objects in the unit.

Avoid using the unit

- ... in places subject to excessive humidity or dust.
- ... in places subject to soot or steam such as near a cooking stove.
- ... in places subject to excessive shock or vibration.
- ... near a television set.
- ... near appliances generating strong magnetic or electric fields (speakers, broadcasting antennas, etc.).
- ... in places subject to extremely high (over 40°C or 104°F) or extremely low (under 0°C or 32°F) temperatures.
- in places where air pressure is low (more than 3000 m (9870 ft) above the sea level).

DO NOT leave the unit

- ... in places of over 50°C (122°F).
- ... in places where humidity is extremely low (below 35%) or extremely high (above 80%).
- ... in direct sunlight.
- ... in a closed car in summer.
- ... near a heater.
- ... in high places such as on a TV. Leaving the unit in high places while a cable is connected may result in a malfunction if the cable is caught and the unit falls onto the floor.

To protect the unit, DO NOT

- ... allow it to become wet.
- ... drop the unit or strike it against hard objects.
- ... subject it to shock or excessive vibration during transportation.
- ... keep the lens directed at extremely bright objects for long periods.
- ... expose the lens to direct sunlight.
- ... swing it excessively when using the hand strap.
- ... swing the soft camcorder case excessively when the unit is inside it.
- ... place the unit in dusty or sandy areas, such as on a beach.

To prevent the unit from dropping,

- Fasten the grip belt securely.
- When using the unit with a tripod, attach the unit to the tripod securely.

If the unit drops, you may be injured and the unit may be damaged.

When a child uses the unit, there must be parental guidance.

Declaration of Conformity

Model Number: GZ-HD620U/GZ-HD500U

Trade Name : .IVC

Responsible party: JVC AMERICAS CORP. Address: 1700 Valley Road Wayne, N. J. 07470 Telephone Number: 973-317-5000

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not approved by JVC could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a

circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Specifications

Car	nera				
Mod	del name	GZ-HD620	GZ-HD500		
Pov	ver supply	Using AC adapter: DC 5.2 V, Using battery pack: DC 3.6 V			
Pov	ver consumption	3.3 W (when "LIGHT" is set to "OFF" and "LCD BACKLIGHT" is set to "STANDARD") 3.6 W (when "LIGHT" is set to "ON" and "LCD BACKLIGHT" is set to "BRIGHTER")	3.2 W (when "LCD BACKLIGHT" is set to "STANDARD") 3.4 W (when "LCD BACKLIGHT" is set to "BRIGHTER")		
		Rated Current Consumption: 1A			
Dim	ensions (W x H x D)	53 mm x 63 mm x 110 mm (2-1/8" x 2-1/2" x 4-3/8") (excluding grip belt)			
Mas	es	Approx. 270 g (0.60 lbs) (camera only), Approx. 310 g (0.68 lbs) (including supplied battery pack)	Approx. 265 g (0.58 lbs) (camera only), Approx. 305 g (0.67 lbs) (including supplied battery pack)		
Оре	erating environment	Allowable operating temperature: 0°C to 40°C (32°F to 104°F) Allowable storage temperature: -20°C to 50°C (-4°F to 122°F) Allowable operating humidity: 35 % to 80 %			
Ima	ge pickup device	1/4" 3,320,000 pixels (progressive CMOS)	1/5.8" 1,370,000 pixels (progressive CMOS)		
Rec	cording area (Video)	(16:9) 1,160,000 to 1,380,000 pixels (optical zoom)	(16:9) 750,000 to 1,090,000 pixels (optical zoom)		
Recording area (Still image)		(4:3) 870,000 to 1,040,000 pixels (16:9) 1,160,000 to 1,380,000 pixels	(4:3) 560,000 to 820,000 pixels (16:9) 750,000 to 1,090,000 pixels		
Lens		F1.8 - 4.7, f= 3.0 mm to 90.0 mm (35 mm conversion: 43.7 mm to 1311 mm)	F1.8 - 3.5, f= 3.0 mm to 60.0 mm (35 mm conversion: 46.4 mm to 928 mm)		
Zoom (Video)		Optical zoom: Up to 30x Digital zoom: Up to 200x	Optical zoom: Up to 20x Digital zoom: Up to 200x		
Zoo	m (Still image)	Optical zoom: Up to 30x	Optical zoom: Up to 20x		
Vide	eo recording format	AVCHD standard, Video: AVC/H.264, Audio: Dolby Digital (2ch)			
Still	image recording format	JPEG standard			
Red	ording media	Internal HDD (120 GB)	Internal HDD (80 GB)		
		microSD/microSDHC card (commercially available)			
Clo	ck battery	Rechargeable battery			
	HDMI	HDMI™ Mini Connector (V.1.3 with x.v.Color™)			
ctors	Component output	Y, Pb, Pr component output Y: 1.0 V (p-p), 75 Ω Pb/Pr: 0.7 V (p-p), 75 Ω			
Connectors	AV output	Video output: 1.0 V (p-p), 75 Ω Audio output: 300 mV (rms), 1 k Ω			
O	USB	Mini USB type AB, USB 2.0 compliant			

AC Adapter (AP-V30U)* Power supply AC 110 V to 240 V, 50 Hz/60 Hz Output DC 5.2 V, 1.8 A Allowable operating temperature D°C to 40°C (32°F to 104°F), 10°C to 35°C (50°F to 95°F) during charging Dimensions (W x H x D) 78 mm x 34 mm x 46 mm (3-1/8" x 1-3/8" x 1-13/16") (excluding cord and AC plug)

* When using the AC adapter overseas, please prepare a commercially available converter plug for the country or region of visit.

Approx. 107 g (0.24 lbs)

 The specifications and appearance of this product are subject to changes for further improvement without prior notice.

Index

Mass

Α	AC Adapter 6, 29 AV Connection 15, 18
В	Battery Pack 6, 29
С	CD-ROM 21 Clock Adjust 9 Copy (Back Up) 17, 22
D	Date/Time Setting
F	Format SD Card 13
I	Installation21
L	Language Setting 9

	LCD Monitor	29
M	Mac Menu Settings	
N	Number of Images	24
R	Recordable TimeRecording Media for Image	
S	SD Card	
U	USB Cable	22
٧	Viewing Files on TV	15
W	Windows	19
Z	Zoom	10








CÁMARA CON DISCO DURO HD

GZ-HD620U/GZ-HD500U Guía básica del usuario

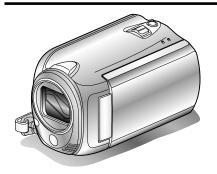

Everio

Estimado cliente:

Gracias por haber adquirido este producto JVC.

Antes de su uso, lea las precauciones de seguridad y advertencias en P.2 y P.29 para garantizar un uso seguro de este producto.

Algunas características detalladas en este manual solo se aplican a un modelo específico de cámara.

Este producto viene con una "Guía básica del usuario" (este manual) y una "Guía detallada del usuario".



Explican las formas de filmar en distintas situaciones y las funciones más útiles de la cámara.

Acceda a la siguiente página web desde su PC http://manual.jvc.co.jp/index.html/

Para futuras consultas:

Escriba a continuación el número de modelo (situado en la base de la cámara) y el número de serie (situado en el compartimiento de la batería de la cámara).

Número de modelo

Número de serie







Precauciones de seguridad



ATENCION: PARA EVITAR RIESGOS DE ELECTROCUCION, NO EXTRAIGA LA CUBIERTA (O LA PARTE POSTERIOR), NO HAY PARTES REPARABLES POR USUARIO EN EL INTERIOR. EN CASO DE REPARACIONES, ACUDA AL PERSONAL DE SERVICIO AUTORIZADO.



El rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero alerta al usuario sobre la presencia de "tensión peligrosa" sin aislación dentro del gabinete de la unidad, cuya magnitud constituye un riesgo de electrocución de personas.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilidatero indica al usuario que existen importantes instrucciones de mantenimiento (servicio) y operación en el manual que acompaña al aparato.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR RIESGO DE INCENDIOS O ELECTROCUCIONES, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O HUMEDAD.

NOTAS:

- La placa de valores nominales y la precaución de seguridad se encuentran en la parte inferior y/o en la parte posterior de la unidad principal.
- La placa del número de serie se encuentra en el compartimiento de la batería.
- La información sobre los valores nominales y las precauciones de seguridad del adaptador de CA se encuentran en la parte superior e inferior del mismo.

Precaución relacionada con la batería de litio recambiable

La batería utilizada en este dispositivo presenta riesgos de incendio y de quemaduras químicas si no se usa correctamente.

No la recargue, ni la desmonte, ni la caliente por encima de los 100°C, ni la incinere. Cambie la batería por una Panasonic, Sanyo, Sony o Maxell CR2025.

Hay peligro de explosión o riesgo de incendio si la batería se cambia de manera incorrecta.

- Deshágase de la batería usada sin demora.
- Manténgala lejos del alcance de los niños.
- No la desmonte ni la eche al fuego.

Sólo para EE.UU.-California

Este producto contiene una batería de litio CR de tipo botón que contiene perclorato (puede requerirse una manipulación especial). Visite www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Cuando el equipo se encuentra instalado en un gabinete o en un estante, asegúrese que tenga suficiente espacio en todos los lados para permitir la ventilación (10 cm o más en cada lado, en la parte superior y en la parte trasera).

No bloquee los orificios de ventilación.

(Si los orificios de ventilación están bloqueados por un periódico, o paño, etc., el calor no podrá salir.) No deberá ser colocada en el aparato ninguna fuente de llama sin protección, tales como velas encendidas

Cuando descarte las pilas, deberá considerar los problemas ambientales y respetar estrictamente las normas locales o leyes vigentes para la eliminación de estas pilas.

La unidad no deberá ser expuesta a goteos ni salpicaduras.

No use esta unidad en un cuarto de baño o en lugares con agua.

Tampoco coloque ningún envase lleno de agua o líquidos (tales como cosméticos o medicinas, floreros, macetas, vasos, etc.) en la parte superior de la unidad.

(Si penetra agua o líquidos en la unidad, pueden producirse electrocuciones o incendios.)

No apunte el objetivo directamente hacia el sol. Esto puede causarle lesiones en los ojos así como también fallas en los circuitos internos de la cámara. Esto también puede producir riesgo de incendio o de choque eléctrico.

¡PRECAUCIÓN!

Las siguientes notas indican posibles daños a la cámara o lesiones al usuario.

El transportar o sostener la cámara por el monitor LCD puede resultar en la caída o en fallas de la unidad.

No utilice el trípode sobre superficies inestables o desniveladas ya que la cámara puede caerse, produciendo graves daños a la misma.

:PRECAUCIÓN!

Evite conectar los cables (audio/video, etc.) a la cámara y dejar la unidad sobre el TV, ya que el tropezar con uno de los cables puede derribar la cámara resultando ésta dañada

PRECAUCIÓN:

El enchufe de red siempre debe estar fácilmente disponible.

 Retire de inmediato el enchufe de red si la unidad funciona anormalmente.

ADVERTENCIA:

Las baterías, incluidas las baterías de litio instaladas en la cámara y en el mando a distancia, no deben dejarse expuestas a un calor excesivo, como la luz solar directa, el fuego o una condición similar.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- 1. Lea estas instrucciones.
- 2. Conserve estas instrucciones.
- 3. Preste atención a las advertencias.
- 4. Siga todas las instrucciones.
- 5. No utilice este aparato cerca del agua.
- 6. Limpie sólo con paño seco.
- No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No lo instale cerca de ninguna fuente de calor tales como, radiadores, calefactores, cocinas, u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
- Evite pisar o apretar el cable de alimentación, especialmente en los enchufes, conectores y en el punto de salida del aparato.
- 10. Sólo utilice dispositivos/accesorios especificados por el fabricante.
- 11. Utilice sólo con la carretilla, estante, trípode, soporte o mesa especificado por el fabricante o vendido con el aparato. Cuando utilice una carretilla, sea cauteloso al mover el conjunto de carretilla/ aparato para evitar lesiones provocadas por caídas.
- Desenchufe este aparato durante estruendos de relámpagos o cuando esté fuera de uso por largo tiempo.
- 13. Refiera toda reparación a personal de servicio calificado. Se requiere de reparación cuando el aparato ha sido dañado de alguna manera, por ejemplo, si el cable o enchufe de alimentación está dañado, si ocurrió derrame de líquidos o caída de objetos dentro del aparato, si el aparato fue expuesto a la lluvia o humedad, si no funciona normalmente, o sufrió caídas.



Si este símbolo aparece, sólo es válido en la Unión Europea.

Recuerde que esta cámara debe usarse únicamente para fines privados.

Está prohibido cualquier uso comercial sin la autorización correspondiente. (Aunque grabe acontecimientos, tales como espectáculos o exhibiciones, para su disfrute personal, se recomienda que obtenga una autorización previa.)

Marcas comerciales

- "AVCHD" y el logotipo de "AVCHD" son marcas comerciales de Panasonic Corporation y Sony Corporation.
- x.v.Color™ es una marca comercial de Sony Corporation.
 HDMI es una marca comercial

 X.v.Color
- de HDMI Licensing, LLC.
- Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories.
 Dolby y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.
- Windows® es una marca registrada o una marca comercial de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.
- Macintosh es una marca registrada de Apple Inc.
- iTunes, iMovie, iPhoto son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los E.U. y otros países.
- YouTube™ y el logotipo de YouTube son marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de YouTube LLC.
- El resto de los nombres de productos y de compañías incluidos en este manual de instrucciones son marcas comerciales y/o marcas registradas de sus respectivos propietarios.

PRECAUCIONES:

- Si se utilizan baterías que NO han sido aprobadas por JVC, es posible que se produzca fuego o lesiones en el usuario.
 Utilice solo las baterías especificadas en la página 24.
- No tire o doble el enchufe y cable del adaptador de CA. Podría dañar el adaptador de CA.

Realice una copia de seguridad de los datos importantes que haya grabado

JVC no se responsabilizará de cualquier pérdida de datos. Le sugerimos que guarde los datos importantes que haya grabado copiándolos en un DVD o cualquier otro soporte de grabación.

Contenido

>	Precauciones de seguridad 2 Contenido 4 Comprobación de los accesorios 4 Nombres de piezas y funciones 5 Introducción 6 Carga de la batería 6 Ajuste de la correa de mano 7 Montaje de la tapa de la lente (GZ-HD500) 7 Ajuste del reloj 8 Grabación 10 Grabación de vídeo 10 Grabación de imágenes fijas 11 Grabación en una tarjeta micro SD 12	•	Reproducción Reproducción y eliminación de arci de esta unidad Reproducción en un televisor Copia Copia de archivos Copia de archivos mediante la con a una grabadora de vídeo o DVD Copia al PC Otros Uso del menú Tiempo de grabación/número de imágenes Resolución de problemas Advertencias	hivos 14 15 17 exión 18 23 24 25 29
			•	29

Funciones avanzadas

Use la "Guía detallada del usuario" en su PC para obtener más información sobre las funciones avanzadas.


Acceda a la siguiente dirección web desde su PC http://manual.jvc.co.jp/index.html/

Comprobación de los accesorios

Adaptador de CA Batería Cable USB Cable AV AP-V30U *1 BN-VG114US (tipo A - mini tipo B) Guía básica del Control remoto *2 CD-ROM usuario RM-V760 (este manual) Batería de litio *2 (preinstalada en el control remoto) Cable componente *2 Tapa de la lente (GŻ-HD500)

- Las tarjetas micro SD se venden por separado.
 Para obtener más información sobre los tipos de tarjetas que se pueden utilizar en esta unidad, consulte P.12.
- *1 Si utiliza un adaptador de CA en el extranjero, utilice un enchufe adaptador comercialmente disponible para el país o región en la que se encuentre.
- *2 Suministrada sólo para GZ-HD620.
- Para obtener más información, consulte la Guía detallada del usuario http://manual.jvc.co.jp/index.html/

Nombres de piezas y funciones

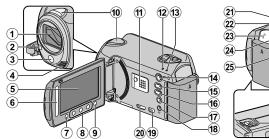

2) 22) 24) 25) 26) 29) 30)

- 1 Lente/cubierta de la lente *
- (2) Luz *
- (3) Sensor remoto *
- (4) Micrófono estéreo
- ⑤ Monitor LCD Enciende y apaga la alimentación si se abre o se cierra.
- 6 Control deslizante Selecciona una imagen u opción.
- Botón

 Confirma la imagen u opción seleccionada.
- 8 Botones de funcionamiento Funciona de manera diferente según la operación realizada.
- 9 Botón (menú) (P.23)
- 10 Sensor de la cámara
- (11) Altavoz
- ① Luz ACCESS (de acceso) Se enciende o parpadea durante la grabación o reproducción.
- (3) Luz POWER/CHARGE (alimentación/ carga) (P.6)
- (i) Botón (modo reproducción/ grabación) Alterna entre los modos de grabación y reproducción.
- (f) Botón ♣/◘ (vídeo/imagen fija) Alterna entre los modos de vídeo e imagen fija.
- (16) Botón UPLOAD/EXPORT* (cargar/exportar a iTunes*)

Grabación : Realiza vídeos en

formato compatible con YouTube™ o iTunes*.

Reproducción : Modifica vídeos para que el formato sea compatible con YouTube™ o iTunes*.

17 Botón 🖒 (alimentación/información)

Grabación : Muestra el tiempo y carga de batería restantes durante la


grabación continua.

Reproducción : Muestra la información del archivo.

Mantenga presionado este botón para encender o apagar la alimentación siempre que el monitor LCD esté abierto.

- (18) Terminal AV (P.15, P.18)
- 19 Conector COMPONENT (componente) (P.15)
- 20 Miniconector HDMI (P.15)
- 21) Palanca de zoom/volumen (P.10, P.14)
- ② Botón SNAPSHOT (grabación de imágenes fijas) (P.11)
- 23 Terminal USB (P.22)
- 24) Terminal de CC (P.6)
- Botón START/STOP (grabación de vídeo) (P.10)
- 26 Palanca de liberación de la correa de mano
- ② Correa de mano (P.7)
- Abertura para fijación del trípode
- (29) Ranura para la tarjeta micro SD (P.12)
- 30 Palanca de liberación de la batería (P.6)
- * Sólo para GZ-HD620.

Carga de la batería

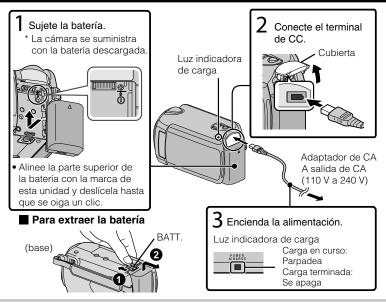

PRECAUCIÓN

Asegúrese de utilizar baterías JVC.

- Si utiliza alguna otra batería que no sea JVC, no se pueden garantizar la seguridad ni el rendimiento del producto.
- Tiempo de carga: aprox. 2 h 30 m (utilizando la batería suministrada)
- * El tiempo de carga aplica cuando la unidad se utiliza a 25°C (77°F). Si se carga la batería en un rango de temperatura ambiente que no se encuentre entre 10°C y 35°C (50°F y 95°F), la carga puede tardar más tiempo en realizarse o puede que no se inicie. Es posible que el tiempo de grabación y reproducción se acorte en determinadas condiciones de uso como por ejemplo, a temperaturas bajas.

Ajuste de la correa de mano



hacia atrás






(2) Regule la longitud

3 Ajuste la correa

Uso de la correa de muñeca

Retire la correa y colóquela en su muñeca. Mientras presiona ①, deslice hacia atrás ② y retire la correa.



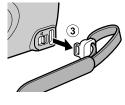



• Al ajustar la correa de muñeca, introduzca 3 hasta que se oiga un clic.

Montaje de la tapa de la lente (GZ-HD500)

La lente podría verse dañada si esta unidad se almacena sin la tapa de la lente.



PRECAUCIÓN


• Tenga cuidado de no perder la tapa de la lente.

Ajuste del reloj

Abra el monitor LCD.



- Se enciende la unidad. Si se cierra el monitor LCD, se apaga la unidad.
- Seleccione "Sĺ" y presione (9) cuando se visualice "¡AJUSTE FECHA/HORA!".

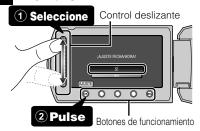

- Deslícese por el control deslizante para realizar una selección y luego presione los botones de funcionamiento para realizar los ajustes.
- 3 Ajuste la fecha y la hora.



- Utilice el control deslizante para ajustar el año, mes, día, hora y minuto.
- Presione los botones de funcionamiento "←" / "→" para mover el cursor.

- Después de ajustar la fecha y hora, presione .
- Seleccione la región en la que vive y presione ®.
- Se mostrará el nombre de la ciudad y la diferencia horaria.



NOTA

- Presione el control deslizante y los botones que rodean la pantalla con sus dedos.
- El control deslizante y los botones no funcionan si los toca con las uñas o con guantes.
- Las visualizaciones en pantalla no funcionan incluso si se las toca.
- Aparece "¡AJUSTE FECHA/ HORA!" cuando se enciende esta unidad después de no haberla utilizado durante un periodo prolongado de tiempo. Cargue la unidad durante más de 24 horas antes de ajustar el reloj. (P.6)

■ Para restablecer el reloj

Ajuste el reloj con "AJUS.RELOJ" del menú.

1 Visualice el menú.



2 Seleccione "AJUS.RELOJ" y presione ®.



3 Seleccione "CONF. RELOJ" y presione .




 Las siguientes operaciones de ajuste son las mismas que las de los pasos 3 a 5 de la página anterior.

Para cambiar el idioma de visualización

Se puede cambiar el idioma en el que se muestra la información de la pantalla.

1 Visualice el menú.

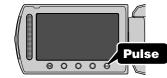

② Seleccione "CONFIG. PANTALLA" y presione .




3 Seleccione "LANGUAGE" y presione ®.




- 4 Seleccione el idioma que desee y presione 6.
- 5 Presione mpara salir.

Grabación de vídeo

Si se utiliza el modo auto, se pueden realizar grabaciones sin tener en cuenta los ajustes. Antes de grabar una escena importante, se recomienda realizar una grabación de prueba.

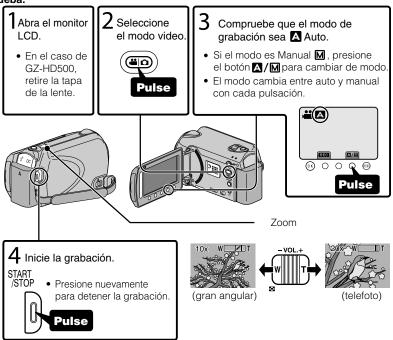

Indicaciones durante la grabación de vídeo

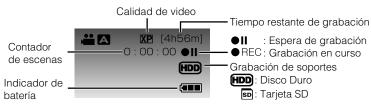

NOTA

 El tiempo de grabación estimado de la batería suministrada es de aproximadamente 45 minutos. (P.24)

Reducción de la vibración de la cámara (grabación de vídeo)

Si se ajusta el estabilizador de imágenes, se reduce la vibración de la cámara durante una grabación.




- ① : Reduce la vibración de la cámara en condiciones normales de filmación.
- ② : Reduce la vibración de la cámara de manera más eficaz durante una filmación con gran angular. También es más eficaz para la grabación durante una caminata.


NOTA

- Se recomienda ajustar el estabilizador de imágenes en apagado cuando se filma un sujeto con poco movimiento utilizando la unidad sobre un trípode.
- Puede resultar imposible efectuar una estabilización completa si la vibración de la cámara es excesiva.

Grabación de imágenes fijas

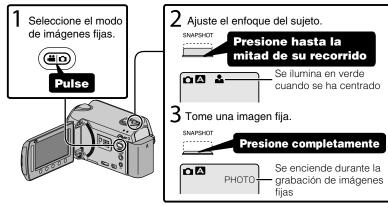

■ Indicaciones durante la grabación de imágenes fijas

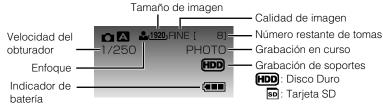

Grabación en una tarjeta micro SD

Si se introduce una tarjeta microSD comercialmente disponible, se pueden realizar grabaciones en la tarjeta.


* Para grabar en la tarjeta microSD, es necesario realizar los ajustes de medios.

Cuando no hay una tarjeta disponible, ajuste los medios en "HDD" para la grabación.



Para extraer la tarjeta microSD

Presione la tarieta hacia adentro v luego retírela hacia arriba.

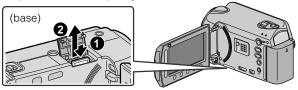

NOTA

Se ha confirmado el funcionamiento con las siguientes tarjetas microSD.

Fabricante	Panasonic, TOSHIBA, SanDisk, ATP
Vídeo	Tarjeta microSDHC compatible de clase 4 o superior (de 4 GB a 8 GB)
Imagen fija	Tarjeta micro SD (256 MB a 2 GB), Tarjeta micro SDHC (4 GB a 8 GB)

• El uso de otras tarjetas microSD o microSDHC que no sean las indicadas anteriormente puede provocar una falla en la grabación o la pérdida de datos.

■ Para utilizar una tarjeta microSD

Se pueden realizar grabaciones y reproducciones en una tarjeta si "SOPORTE GRAB. VÍDEO" o "SOPORTE GRAB. FOTO" de los ajustes de soportes se ajustan en "SD".

1 Visualice el menú.



② Seleccione "CONFIG. MEDIOS" y presione [®].



③ Seleccione "SOPORTE GRAB. VÍDEO" o "SOPORTE GRAB. FOTO" y presione [®].



4 Seleccione "SD" y presione .



Para utilizar tarjetas microSD que se han utilizado en otros dispositivos

Formatee (inicialice) la tarjeta utilizando "FORMATEAR TARJETA SD" de los ajustes de soportes. Si se formatea la tarjeta, todos los datos incluidos en ella se eliminarán. Realice una copia de todos los archivos a un PC antes de realizar el formateado.

- ① Presione @ para ver el menú.
- ② Seleccione "CONFIG. MEDIOS" con el control deslizante y presione ...
- ③ Seleccione "FORMATEAR TARJETA SD" y presione ...




4 Seleccione "ARCHIVO" y presione ®.



- 5 Seleccione "Sí" y presione ®.
- ⑥ Después del formateado, presione ೕ.

Reproducción y eliminación de archivos de esta unidad

Seleccione y reproduzca los vídeos grabados o imágenes fijas desde la pantalla de índice (pantalla de vistas en miniatura). Los contenidos de los soportes seleccionados en los ajustes de soportes (P.13) se muestran en la pantalla de índice.

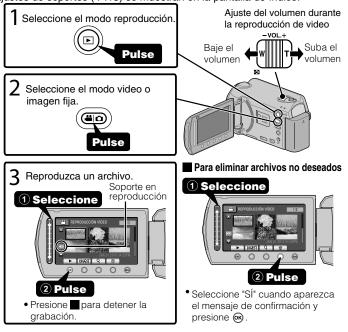

- Para capturar una imagen fija durante una reproducción Ponga la reproducción en pausa y presione el botón SNAPSHOT.
- Botones de funcionamiento habilitados durante la reproducción

Visualización	Durante la reproducción de vídeo	Durante la reproducción de imágenes fijas
> /	Reproducción/pausa	Inicio/pausa de presentación de diapositivas
	Detención (regresa a la pantalla de vistas en miniatura)	Detención (regresa a la pantalla de vistas en miniatura)
▶ Ы	Avanza al siguiente vídeo	Avanza a la siguiente imagen fija
H◀	Regresa al inicio de la escena	Regresa a la imagen fija anterior
>>	Búsqueda hacia adelante	-
◄ ◀	Búsqueda hacia atrás	-
I ▶	Cámara lenta hacia adelante	-
∢I	Cámara lenta hacia atrás	-

Para obtener más información, consulte la Guía detallada del usuario http://manual.jvc.co.jp/index.html/

Reproducción en un televisor


Conecte el dispositivo a un televisor.

Consulte también el manual de instrucciones del televisor.

- ** Se recomienda el cable componente QAM1266-001.
- Presione el botón de encendido (🖒) durante más de 2 segundos para apagar esta unidad.


Para conectar la unidad utilizando el mini conector HDMI

Si no se utiliza un HDTV, se puede reproducir en calidad HD conectando la unidad al terminal HDMI.

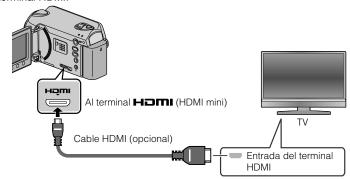

Para conectar la unidad utilizando el conector COMPONENT/AV

Si no se utiliza un HDTV, se puede reproducir en calidad HD conectando la unidad al terminal COMPONENT.

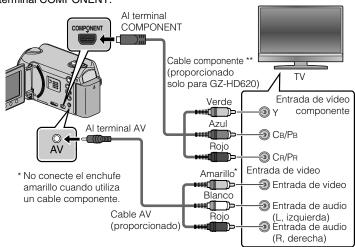

- Conecte el adaptador de CA. (P.6)
- Esta unidad se enciende automáticamente cuando se conecta el adaptador de CA.
- Seleccione el interruptor de entrada del televisor.
- Reproduzca un archivo. (P.14)

Para reproducir visualizando la fecha y hora

Aiuste "VER EN TV" del menú de aiustes de conexión en "ON". Ajuste "DATOS EN PANTALLA" del menú de reproducción en "MOSTRAR SÓLO FECHA".

■ Si las imágenes no se ven naturales en el televisor

Las imágenes no aparecen en el televisor adecuadamente.	 Desconecte el cable y vuelva a conectarlo. Reinicie esta unidad apagándola y encendiéndola nuevamente.
El color de las imágenes es extraño.	 Cuando se ha grabado vídeo con "x.v.Color" ajustado en "ON", ajuste el x.v.Color del televisor en encendido. Ajuste las pantallas del televisor según corresponda.

NOTA

- Por favor, póngase en contacto con el fabricante del televisor en caso de preguntas o problemas al ajustar el televisor en el modo correcto.
- Se recomienda el uso del cable HDMI de categoría 2 (cable de alta velocidad) para visualizaciones en una calidad de imagen superior.

Copia de archivos

Se pueden crear discos o copiar los archivos en esta unidad si se la conecta a diversos dispositivos.

	Calidad	estándar	(
Dispositivos	VHS	DVD	AVOHD	Bu-res	HDD	Página
Escritor DVD (*1)	-	✓	√	-	-	-
Unidad de Blu-ray externa (*1)	-	✓	√	✓	-	-
Grabadora de Blu-ray (*1)	-	*2	*2	*2	*2	-
Grabadora de DVD	*2	✓	-	-	*2	18
VCR	√	-	-	-	-	18
Unidad de disco duro externa	-	-	-	-	√	-
PC	-	*3	*3	*3	√	19

- *1 Aplicable sólo para GZ-HD620.
- *2 La forma de copiar archivos o de crear discos varía en función del dispositivo usado. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones del dispositivo.
- *3 Para obtener información sobre cómo crear un disco utilizando un ordenador, consulte la Guía detallada del usuario.


Copia de archivos mediante la conexión a una grabadora de vídeo o DVD

Se pueden copiar vídeos en calidad estándar si se conecta la cámara a una grabadora de vídeo o DVD.

Consulte también el manual de instrucciones del televisor, grabadora de vídeo, DVD, etc.


Conecte el dispositivo a una grabadora de vídeo o DVD.

• Presione el botón de encendido (**b**) durante más de 2 segundos para apagar esta unidad.

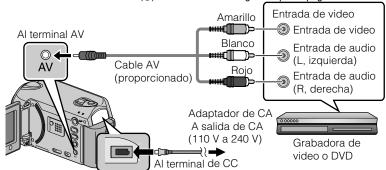

- Esta unidad se enciende automáticamente cuando se conecta el adaptador de CA.
- 2 Seleccione el modo reproducción.

Encienda esta unidad.

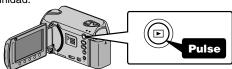

3 Prepárese para la grabación.

Preparación del televisor y de la grabadora de vídeo o DVD

- Cambie a una entrada externa compatible.
- Para realizar una copia, introduzca un DVD o vídeocinta en blanco que sea compatible.





Preparación en esta unidad

- Ajuste "SALIDA DE VÍDEO" del menú de ajustes de conexión en la proporción de aspecto ("4:3" o "16:9") del televisor.
- Para incluir la fecha durante la copia, ajuste "VER EN TV" en el menú "CONFIG. CONEXIÓN" en "ON". Ajuste "DATOS EN PANTALLA" del menú de reproducción en "MOSTRAR SÓLO FECHA".
- 18 Para obtener más información, consulte la Guía detallada del usuario http://manual.jvc.co.jp/index.html/

- 4 Inicie la grabación.
- Inicie la reproducción en esta unidad (P.14) y presione el botón de grabación en la grabadora.
- Una vez que haya finalizado la reproducción, detenga la grabación.


Copia al PC

Comprobación de los requisitos del sistema (instrucciones)

Ordenador con Windows

Puede copiar archivos a un ordenador utilizando el software proporcionado. Haga clic con el botón secundario en "Equipo" (o "Mi PC") del menú "Inicio" y seleccione "Propiedades" para comprobar las siguientes opciones.

■ Windows Vista/Windows 7

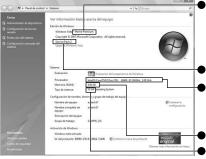

Windows Vista

Home Basic o Home Premium (solo versiones preinstaladas)

Windows 7

Home Premium

(solo versiones preinstaladas)


Service Pack 2 (solo Windows Vista)

Procesador :

Intel Core Duo CPU 1,66 GHz o superior Se recomienda Intel Core 2 Duo CPU 2,13 GHz o superior

- Memoria : 2 GB como mínimo
- Tipo de sistema: 32-bit / 64-bit

■ Windows XP

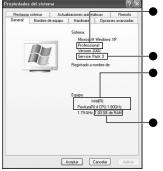

Windows XP

Home Edition o Professional (solo versiones preinstaladas)

Service Pack 3

Procesador:

Intel Core Duo CPU 1,66 GHz o superior Se recomienda Intel Core 2 Duo CPU 2.13 GHz o superior

Memoria: 1 GB como mínimo

NOTA

- Si su PC no cumple con los requisitos del sistema mencionados, no se puede utilizar el software proporcionado. Se recomienda el uso de un escritor BD/ DVD* (opcional).
- * Aplicable sólo para GZ-HD620.
- No se pueden grabar imágenes fijas a discos utilizando el software proporcionado.
- Para obtener más información, póngase en contacto con el fabricante de su ordenador.
- Los usuarios de Mac pueden utilizar el software proporcionado con el Mac.

Mac

Copie los archivos de vídeos e imágenes fijas a un ordenador siguiendo este método.

- ① Cierre el monitor LCD y conecte la unidad a un PC. (P.22)
- ② Abra el monitor LCD y visualice el menú USB.
- 3 Selectione "REPRODUCIR EN PC" y presione ®.
- 4 Haga doble clic en el icono "EVERIO_HDD" o "EVERIO_SD" del escritorio.
- ⑤ Haga clic en el icono de visualización en columnas.
- 6 Copie los archivos a cualquier carpeta del ordenador (escritorio, etc).

Icono de visualización en columnas Copia de archivos



- Si las carpetas o archivos se eliminan, mueven o cambian de nombre en el PC, va no se pueden reproducir en esta unidad.
- Al extraer esta unidad del PC, arrastre y suelte el icono "EVERIO HDD" o "EVERIO SD" en su escritorio a en la papelera de reciclaje.

Instalación del software proporcionado

Se pueden visualizar las imágenes grabadas en formato calendario y realizar una edición sencilla utilizando el software proporcionado.

- Windows Vista/Windows 7 solo
 Coloque el CD-ROM proporcionado en su PC
 - Haga clic en "Ejecutar INSTALL.EXE" del cuadro de diálogo de reproducción automática.
 - ② Haga clic en "Continuar" de la pantalla de control de cuenta de usuario.
 - "Software Setup" aparece después de unos momentos.
 - Si no apareciera, haga doble clic en el icono del CD-ROM en "Mi PC".
- 2 Haga clic en "Easy Installation".



• Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

NOTA

Visualización de Guía detallada del usuario

- Conecte la unidad a internet y haga clic en "Read Detailed User Guide".
- 3 Haga clic en "Finalizar".

4 Haga clic en "SALIR".






Everio MediaBro...

Everio MediaBro...

 Sale de la instalación de Everio MediaBrowser y se crean los iconos en el escritorio.

Copia de seguridad de todos los archivos

Antes de realizar copias de seguridad, asegúrese de que dispone de suficiente espacio libre en el disco duro del PC.

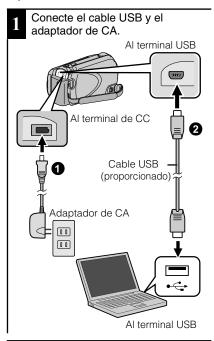

- 2 Abra el monitor LCD.
- 3 Seleccione "HACER COPIA DE SEGURIDAD" y presione .



 El software proporcionado Everio MediaBrowser se inicia en el PC. Las demás operaciones se deben realizar en el PC. 4. Seleccione el volumen.



5 Inicie la copia de seguridad.

Destino de almacenamiento (PC)



Después de que se haya completado la copia de seguridad, haga clic en "OK".

Si tuviera algún problema con el software proporcionado Everio MediaBrowser, consulte con el "Pixela centro de soporte al usuario".

- Para desconectar a esta unidad del PC
 - Haga clic en "extracción segura de hardware".



- ② Haga clic en "Extracción segura de Dispositivo de almacenamiento masivo USB".
- ③ (Para Windows Vista/Windows 7) Haga clic en "OK".
- (4) Desconecte el cable USB y cierre el monitor LCD.
- 22 Para obtener más información, consulte la Guía detallada del usuario http://manual.jvc.co.jp/index.html/

Uso del menú

Se pueden configurar varios ajustes utilizando el menú.

Visualice el menú.



- El menú es diferente según el modo que esté en uso.
- Seleccione el menú que desee y presione (🔊).



Seleccione el ajuste que desee y presione ®.



- Para salir de la pantalla Presione (m) (salir).
- Para volver a la pantalla anterior
 Presione "⇔".
- Para ver el archivo de ayuda Presione "?".
 - Para más información sobre los ajustes, consulte la Guía detallada del usuario.

Información de asistencia al cliente

El uso de este software está autorizado de acuerdo con las condiciones de la licencia de software.

JVC (para información sobre esta unidad)

Cuando se ponga en contacto con la oficina o agencia JVC más cercana de su país (consulte la Red de servicios internacionales JVC en http://www.jvc-victor.co.jp/english/worldmap/index-e.html) para hacer consultas sobre este software, tenga a mano la siguiente información.

- Nombre del producto, modelo, número de serie, problema, mensaje de error
- PC (fabricante, modelo (sobremesa/portátil), CPU, sistema operativo, memoria (MB/GB), espacio disponible en el disco duro (GB))

Tenga en cuenta que puede tardar un poco responder a sus preguntas según cuál sea el asunto. JVC no puede responder a preguntas relativas al funcionamiento básico del PC o a las especificaciones o el rendimiento del sistema operativo, otras aplicaciones o controladores.

Pixela (para información sobre el software proporcionado)

Región	Idioma	Número de teléfono
EE.UU. y Canadá	Inglés	+1-800-458-4029 (línea gratuita)
Europa (Reino Unido, Alemania, Francia y España)	Inglés/alemán/francés/español	+800-1532-4865 (línea gratuita)
Otros países de Europa	Inglés/alemán/francés/español	+44-1489-564-764
Asia (Filipinas)	Inglés	+63-2-438-0090
China	Chino	10800-163-0014 (línea gratuita)

Página principal: http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

Consulte en nuestro sitio Web la información y las descargas más recientes.

Tiempo de grabación/número de imágenes

Es posible comprobar el tiempo de grabación de vídeo presionando el botón (b) (alimentación/información).

Tiempo estimado de grabación de vídeo

Calidad	Disco	Disco duro		microSD
Calluau	GZ-HD620	GZ-HD500	4 GB	8 GB
UXP	11 h	7 h 20 m	22 m	44 m
XP	15 h	10 h	31 m	1 h 3 m
SP	21 h	14 h	44 m	1 h 29 m
EP	50 h	33 h	1 h 51 m	3 h 43 m

• El tiempo estimado de grabación es solo una guía. El tiempo real de grabación puede ser menor, dependiendo del entorno de filmación.

Número aproximado de imágenes fijas (unidad: número de tomas)

Tamaño y calidad de la imagen			Tarjeta r	Tarjeta microSDHC			
		256 MB	512 MB	1 GB	2 GB	4 GB	8 GB
6:	1920 × 1080 / FINA	260	510	1030	2100	4200	8420
16	1920 × 1080 / ESTÁNDAR	410	810	1620	3210	6410	9999
	1440 × 1080 / FINA	350	680	1360	2770	5540	9999
4:3	1440 × 1080 / ESTÁNDAR	550	1070	2150	4360	8700	9999
4	640 × 480 / FINA	1710	3330	6680	9999	9999	9999
	640 × 480 / ESTÁNDAR	3090	5990	9999	9999	9999	9999

 Se pueden grabar hasta 9999 imágenes fijas en el disco duro (independientemente del tamaño y la calidad de la imagen).

Tiempo aproximado de grabación (con batería)

Batería	Tiempo de carga aproximado	Tiempo real de grabación	Tiempo continuo de grabación
BN-VG114US	2 h 30 m	45 m	1 h 20 m
BN-VG121US	3 h 30 m	1 h 10 m	2 h 5 m

- Estos valores corresponden si "ILUMINACIÓN" se aiusta en "OFF" v "LUZ DE FONDO MONITOR" se ajusta en "ESTÁNDAR".
- El tiempo real de grabación puede reducirse si se utiliza el zoom o se detiene la grabación en reiteradas oportunidades. (se recomienda tener baterías disponibles para 3 veces el tiempo estimado de grabación).
- Cuando termina la vida útil de la batería, el tiempo de grabación se reduce aunque las baterías estén completamente cargadas. (reemplace las baterías).

Resolución de problemas

Antes de solicitar el servicio de la unidad, consulte la siguiente tabla o la sección de "Resolución de problemas" en la guía detallada para el usuario.

Si las soluciones indicadas en la tabla no solucionan su problema, póngase en contacto con su distribuidor JVC o centro de servicios JVC más cercanos para obtener más información. Consulte también las preguntas frecuentes de los nuevos productos en la página web de JVC.

También puede consultar el apartado de preguntas y respuestas de productos nuevos en la página web de JVC (http://www.jvc.com).

Esta unidad es un dispositivo controlado por microordenador. La descarga electrostática, el ruido exterior y la interferencia (de un televisor, radio, etc.) pueden provocar que la unidad no funcione correctamente. En este caso, reinicie la unidad.

- Reinicie esta unidad si no funciona adecuadamente o si "Error ...' aparece en pantalla.
 - ① Apague la unidad. (cierre el monitor LCD).
 - ② Retire el adaptador de CA y la batería de esta unidad, colóquelos nuevamente y encienda la alimentación.

Resolución de problemas

	Problema		Acción	Página
Alimentación	La luz POWER/CHARGE empieza a parpadear cuando el monitor está cerrado.	>	La batería se está cargando.	6
	La grabación y toma de instantáneas no pueden realizarse.		Compruebe el modo	5 14
Grabación	La grabación se detiene.	>	Apague esta unidad, espere unos instantes y enciéndala nuevamente. (esta unidad deja automáticamente de proteger el disco duro si la temperatura aumenta). Aleje esta unidad de lugares en los que haya mucho ruido o de sitios no estables. Introduzca una tarjeta microSD disponible comercialmente y ajuste "SOPORTE GRAB. VÍDEO" y "SOPORTE GRAB. FOTO" del menú de ajustes de medios en "SD". (es posible que haya un mal funcionamiento con el disco duro). La grabación se detiene automáticamente tras 12 horas de grabación continua.	- 13

	No se visualiza la fecha y hora.	•	Ajuste "DATOS EN PANTALLA" del menú de reproducción según corresponda.	-
	Se interrumpe el vídeo o el sonido.	>	A veces la reproducción se interrumpe cuando se cambia de una escena a otra. Esto no debe considerarse un mal funcionamiento.	-
Reproducción	No se puede encontrar un vídeo grabado.	>	 Seleccione "REPR. OTRO ARCHIVO" y busque el vídeo en la pantalla de índice. (se pueden reproducir los archivos de vídeo con información de gestión dañada). Cancele las funciones de visualización de grupo y búsqueda por fechas. Cambie el ajuste en "SOPORTE GRAB. VÍDEO" o "SOPORTE GRAB. FOTO". (no se visualizan los archivos de otros medios). 	
	El color de las imágenes es extraño.	>	 Durante la grabación, el balance de blancos no se ajustó correctamente. Cuando se ha grabado video con "x.v.Color" ajustado en "ON", cambie el ajuste según el formato que se desea ver en el televisor. Ajuste "EFECTO" en "OFF". 	-
Otros p	La luz no parpadea durante la carga de la batería.	>	 Compruebe la carga restante de la batería. (si la batería ya está totalmente cargada, la luz no parpadea). Si realiza una carga en un entorno con condiciones de temperatura elevada o baja, asegúrese de que la batería se esté cargando dentro del rango de temperaturas permitido. (de no ser así, es posible que la carga se detenga para proteger la batería). 	10 6
Otros problemas	El control deslizante y los botones no funcionan.	>	Quítese los guantes. Toque el control deslizante y los botones con los dedos. (no funcionan si se los toca con las uñas o con la punta de un bolígrafo).	- -
	La temperatura de esta unidad aumenta.	•	Esto no debe considerarse un mal funcionamiento. (la temperatura de esta unidad puede subir si se utiliza durante un largo tiempo).	-

Algunas funciones no se pueden utilizar cuando se reproduce un BD / DVD en una grabadora de BD / DVD conectada en esta unidad.

Al conectar la unidad con el cable HDMI, la imagen y el sonido no funcionan correctamente en el televisor.

Las funciones HDMI-CEC no se ejecutan correctamente y el televisor no funciona con esta unidad.

- Las siguientes funciones no se pueden utilizar en un BD / DVD de seguridad.
 - Sj se reproduce un vídeo:
 - Indice de búsqueda por fechaEfectos de reproducción
 - Si se reproduce una imagen fija:
 - Efectos de reproducción
- La imagen y el sonido no funcionan correctamente en el televisor dependiendo del televisor utilizado. En este caso, realice el siguiente procedimiento.
 - ① Desconecte el cable HDMI y vuelva a conectarlo.
 - ② Apague esta unidad y vuelva a encenderla.
- Algunos televisores pueden funcionar de forma diferente dependiendo de las especificaciones, inclusive si son compatibles con HDMI-CEC. Por lo tanto, no se puede garantizar que la función HDMI-CEC de esta unidad funcione con todos los televisores. En este caso, ajuste "CONTROL HDMI" en "OFF".

http://manual.jvc.co.jp/index.html/

Indicaciones de advertencia

Indicaciones de advertencia		Acción	Página
GRABACIÓN CANCELADA/ ERROR DE GRABACIÓN		 Apague esta unidad y vuelva a encenderla. Ajuste "SOPORTE GRAB. VÍDEO" del menú de ajustes de medios en "SD". (Grabación en una tarjeta microSD). No someta la unidad a fuertes impactos o vibraciones. 	- 13 -
ESTA TARJETA NO SE PUEDE UTILIZAR PARA GRABAR O EDITAR EN ESTA CÁMARA / ¡ARCHIVO INCOMPAT.!		Utilice un archivo grabado con esta unidad. (es posible que los archivos grabados con otros dispositivos no se puedan reproducir. Si el archivo se grabó con esta unidad, entonces está dañado).	-
LOS DATOS GRABADOS SON INSUFICIENTES NO SE PUEDEN GUARDAR		Si una grabación de vídeo se detiene en el tiempo de grabación real "0:00:00:17" o inferior, el vídeo no se puede guardar.	-
¡ERROR EN HDD!		 Apague esta unidad y vuelva a encenderla. Formatee el disco duro ejecutando "FORMATEAR DISCO DURO" en el menú de ajustes de medios. (se borrarán todos los datos). 	-
¡ERROR EN TARJETA DE MEMORIA!	>	 Apague esta unidad y vuelva a encenderla. Retire el adaptador de CA y la batería y luego retire y vuelva a introducir la tarjeta microSD. Limpie la suciedad de los terminales de la tarjeta microSD. Formatee la tarjeta micro SD ejecutando "FORMATEAR TARJETA SD" del menú de ajustes de medios. (se borrarán todos los datos). 	
COMPRUEBE LA CUBIERTA DEL OBJETIVO		Aparece durante 5 segundos después de que se encienda la alimentación si la tapa de la lente está colocada o cuando está oscuro.	-

Advertencias

Adaptador de CA

Si utiliza el adaptador de CA en países fuera de los EE.UU.

El adaptador de CA suministrado tiene una función de selección automática de tensión en la escala de corriente alterna de 110 V a 240 V. USO DEL ENCHUFE ADAPTADOR DE CA En caso de conectar el cable de alimentación de la unidad a un tomacorriente de CA que no sea de la serie American National Standard C73, emplee un enchufe adaptador de CA, denominado "Siemens Plug", como el mostrado. Consulte con su distribuidor JVC más cercano para obtener este enchufe adaptador.

Enchufe adaptador



Baterías

La batería suministrada es una batería de iones de litio. Antes de utilizar la batería suministrada o una batería opcional, lea las precauciones siguientes:



Para evitar riesgos

- ... no queme la batería.
- ... no provoque cortocircuitos en los terminales. Manténgala aleiada de obietos metálicos cuando no se utilice. Durante el transporte, guarde la batería en una bolsa de plástico.
- ... **no** modifique ni desmonte la batería.
- ... no exponga la batería a temperaturas superiores a 60°C (140°F), puesto que la batería podría calentarse en exceso, explotar o incendiarse. ... utilice solamente los cargadores especificados.
- Para evitar daños y prolongar la vida útil ... no la someta a sacudidas innecesarias.
- ... cárguela dentro del margen de temperatura de 10°C a 35°C (50°F a 95°F). A temperaturas más bajas se requiere más tiempo de carga, y en algunos casos puede que incluso se detenga la carga. A temperaturas más altas puede resultar imposible terminar la carga, y en algunos casos puede que incluso se detenga.
- ... guárdela en lugar fresco y seco. La exposición prolongada a temperaturas elevadas aumentará la descarga natural y reducirá el periodo de vida útil.
- ... se debe cargar totalmente y luego descargar totalmente la batería cada seis meses cuando se guarde durante un periodo de tiempo prolongado.
- ... cuando no se utilice, se debe retirar del cargador o dispositivo eléctrico, ya que algunas máquinas utilizan corriente incluso estando apagadas.

ATENCIÓN:



La batería que ha adquirido es reciclable. Por favor comunicarse al 1-800-8-BATTERY para información sobre como reciclar dicha batería.

Soporte de grabación

- Asegúrese de seguir las siguientes pautas para evitar corromper o dañar los datos
 - No doble ni tire el soporte de grabación, ni lo someta a una fuerte presión, sacudidas o
 - No salpique el soporte de grabación con agua.
 - No utilice, reemplace o almacene el soporte de grabación en lugares expuestos a una fuerte electricidad estática o a perturbaciones
 - No apague la alimentación de la cámara ni retire la batería o el adaptador de CA durante la filmación o la reproducción, o al acceder de algún otro modo al soporte de grabación.
 - No acerque el soporte de grabación a objetos que tengan un fuerte campo magnético o que emitan fuertes ondas electromagnéticas.
 - No almacene el soporte de grabación en ubicaciones expuestas a altas temperaturas o a un alto grado de humedad.
 - No toque las partes metálicas.
 - Cuando formatea o borra los datos con la cámara, sólo se cambia la información de administración. Los datos no se borran completamente del disco duro. Si desea eliminar por completo todos los datos, le recomendamos que utilice algún software disponible comercialmente diseñado para esta finalidad o que destruya físicamente la cámara con un martillo o procedimiento similar.

Disco duro

- No utilice la unidad cuando esté suieta a vibraciones o sonidos fuertes.
- Si mueve la unidad bruscamente, la función de detección de caídas puede activarse y la alimentación se puede desconectar.

Pantalla LCD

- Para prevenir da
 ños a la pantalla LCD. NO ... presione con demasiada fuerza v evite los golpes. ... coloque la cámara con la pantalla LCD hacia abajo.
- Para prolongar la vida útil
 - ... evite frotarla con un trapo basto.

Equipo principal

Por seguridad, NO DEBE

- ... abrir el chasis de la cámara.
- ... desmontar o modificar el equipo.
- ... permitir que productos inflamables, aqua u objetos metálicos entren en el equipo.
- ... extraer la batería ni desconectar el suministro de energía con el aparato encendido.
- ... dejar la batería colocada cuando la cámara no se utilice.
- ... colocar sobre el aparato ninguna fuente de llama sin protección, tales como velas encendidas.
- ... exponer el equipo a goteos o salpicaduras.
- ... dejar que polvo u objetos metálicos se adhieran al enchufe de alimentación o al tomacorriente de CA.
- ... insertar ningún objeto en la cámara.

Evite utilizar este aparato

- ... en lugares sometidos a excesiva humedad o demasiado polvo.
- ... en lugares con hollín o vapor, por ejemplo, cerca de una cocina.
- ... en lugares sometidos a sacudidas o vibraciones excesivas
- ... cerca de un televisor.
- ... cerca de aparatos que generen campos magnéticos o eléctricos fuertes (altavoces, antenas de emisión, etc.).
- ... en lugares sometidos a temperaturas extremadamente altas (superiores a 40°C o 104°F) o extremadamente bajas (inferiores a 0°C o 32°F).
- ... en lugares donde la presión atmosférica sea baja (más de 3000 m por encima del nivel del mar).

NO deie el aparato

- ... en lugares donde la temperatura supera los 50°C
- ... èn lugares con humedad extremadamente baia (inferior al 35%) o extremadamente alta (superior al 80%).
- ... bajo luz solar directa.
- ... en un coche cerrado en verano.
- ... cerca de una calefacción.
- ... en lugares elevados, como encima de un televisor. La colocación del aparato en un lugar elevado mientras un cable está conectado puede provocar averías si alguien tropieza con el cable y el aparato cae al suelo.

Para proteger el aparato, NO DEBE

- ... permitir que se moje.
- ... deiar caer el aparato ni golpearlo contra obietos duros.
- ... someterlo a sacudidas o vibración excesiva durante su transporte.
- mantener el objetivo dirigido hacia objetos demasiado brillantes durante largos periodos.
- ... exponer el objetivo a la luz solar directa.
- ... balancearlo excesivamente cuando utilice la correa de mano.
- balancear demasiado la bolsa de la cámara con la cámara dentro
- ... deje la cámara en áreas donde haya polvo o arena, como en la playa.

Para evitar que la unidad se caiga:

- Aiuste bien la correa de mano.
- Si utiliza la cámara con un trípode, fije bien la cámara en el trípode.

Si se le cae la cámara, puede herirse usted y dañarse la cámara.

Si un niño utiliza la unidad, un adulto deberá guiarle.

Declaración de conformidad

Número de modelo: GZ-HD620U / GZ-HD500U

Nombre comercial: JVC

Parte responsable: JVC AMERICAS CORP. Dirección: 1700 Vallev Road Wavne, N. J. 07470

Número de teléfono: 973-317-5000

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de la reglamentación FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluvendo la interferencia que pueda causar errores de funcionamiento.

Los cambios o modificaciones no aprobados por JVC podrian anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo. Este equipo ha sido examinado y cumple con los límites de dispositivos digitales Clase B, segun el Apartado 15 de la reglamentacion FCC.

Estos limites estan diseñados para suministrar una protección razonable contra interferencias periudiciales en una instalacion residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar radiofrecuencia y si no se instala y emplea de acuerdo con las instrucciones puede causar interferencias periudiciales a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias en una instalacion en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepcion de radio o televisión, que pueden determinarse desconectando v conectando la alimentacion del equipo, el usuario puede intentar corregir la interferencia por medio de una o mas de las siguientes medidas: Reoriente o recoloque la antena de recepción. Aumente la separación entre el equipo y el receptor. Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al del receptor conectado. Consulte con su distribuidor o con un tecnico experimentado de radio/TV.

Especificaciones

Cái	mara			
Nor	mbre del modelo	GZ-HD620	GZ-HD500	
Fue	ente de alimentación eléctrica	Con un adaptador de CA: DC 5 Con baterías: DC 3,6 V	5,2 V,	
Consumo eléctrico		3,3 W (si "ILUMINACIÓN" se ajusta en "OFF" y "LUZ DE FONDO MONITOR" se ajusta en "ESTÁNDAR") 3,6 W (si "ILUMINACIÓN" se ajusta en "ON" y "LUZ DE FONDO MONITOR" se ajusta en "MÁS BRILLO")	3,2 W (si "LUZ DE FONDO MONITOR" se ajusta en "ESTÁNDAR") 3,4 W (si "LUZ DE FONDO MONITOR" se ajusta en "MÁS BRILLO")	
		Consumo promedio: 1A		
Dim	nensiones (W x H x D)	53 mm x 63 mm x 110 mm (2-1) (sin incluir la correa de mano)	1/8" x 2-1/2" x 4-3/8")	
Ma	sa e	Aprox. 270 g (0,60 lbs) (solo la cámara), Aprox. 310 g (0,68 lbs) (incluyendo la batería suministrada)	Aprox. 265 g (0,58 lbs) (solo la cámara), Aprox. 305 g (0,67 lbs) (incluyendo la batería suministrada)	
Entorno de funcionamiento		Temperatura de funcionamiento permitida: 0°C a 40°C (32°F a 104°F) Temperatura de almacenamiento permitida: -20°C a 50°C (-4°F a 122°F) Humedad de funcionamiento permitida: 35 % a 80 %		
Disp	positivo de captura de imagen	1/4" 3.320.000 píxeles (CMOS progresivo)	1/5,8" 1.370.000 píxeles (CMOS progresivo)	
Áre	a de grabación (vídeo)	(16:9) 1.160.000 a 1.380.000 píxeles (zoom óptico)	(16:9) 750.000 a 1.090.000 píxeles (zoom óptico)	
Áre	a de grabación (imagen fija)	(4:3) 870.000 a 1.040.000 píxeles (16:9) 1.160.000 a 1.380.000 píxeles	(4:3) 560.000 a 820.000 píxeles (16:9) 750.000 a 1.090.000 píxeles	
Ler	te	F1,8 a 4,7, f= 3,0 mm a 90,0 mm (conversión de 35 mm: 43,7 mm a 1311 mm)	F1,8 a 3,5, f= 3,0 mm a 60,0 mm (conversión de 35 mm: 46,4 mm a 928 mm)	
Zoc	om (vídeo)	Zoom óptico: hasta 30x Zoom digital: hasta 200x	Zoom óptico: hasta 20x Zoom digital: hasta 200x	
Zoc	m (imagen fija)	Zoom óptico: hasta 30x	Zoom óptico: hasta 20x	
For	mato de grabación de vídeo	AVCHD estándar, Vídeo: AVC/H	l.264, Audio: Dolby Digital (2ch)	
	mato de grabación de genes fijas	JPEG estándar		
Gra	bación de soportes	Disco duro interno (120 GB)	Disco duro interno (80 GB)	
		Tarjeta microSD/microSDHC (disponible comercialmente)		
Bat	ería del reloj	Batería recargable		
	HDMI	Miniconector HDMI™ (V.1.3 co	n x.v.Color™)	
tores	Salida componente	Salida componente Y, Pb, Pr Y: 1,0 V (p-p), 75 Ω Pb/Pr: 0,7		
Conectores	Salida AV	Salida de vídeo: 1,0 V (p-p), 75 Salida de audio: 300 mV (rms)		
	USB	Mini USB tipo AB, compatible con USB 2.0	Mini USB tipo B, compatible con USB 2.0	

Fuente de alimentación eléctrica CA 110 V a 240 V, 50 Hz/60 Hz Salida CC 5,2 V, 1,8 A Temperatura de funcionamiento permitida Dimensiones (W x H x D) Masa CA 110 V a 240 V, 50 Hz/60 Hz CA 110 V a 240 V, 50 Hz/60 Hz CA 110 V a 240 V, 50 Hz/60 Hz CA 110 V a 240 V, 50 Hz/60 Hz CA 110 V a 240 V, 50 Hz/60 Hz (32°F a 104°F), 10°C a 35°C (50°F a 95°F) durante la carga 78 mm x 34 mm x 46 mm (3-1/8" x 1-3/8" x 1-13/16") (sin incluir el cable ni enchufe de CA) Masa Aprox. 107 g (0,24 lbs)

- * Si utiliza un adaptador de CA en el extranjero, utilice un enchufe adaptador comercialmente disponible para el país o región en la que se encuentre.
- Las especificaciones y el aspecto de este producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

Índice

Α	Adaptador de CA 6, 29 Ajuste de la fecha/hora 8 Ajuste del idioma 9 Ajustes de menú 23	M N
В	Batería 6, 29	S
С	CD-ROM 21 Conexión AV 15, 18 Configuración del reloj 9 Copia (copia de seguridad) 17, 22	T
D	Copia 18	٧
E	Eliminación de archivos 14	
F	Formato tarjeta SD 13	W
ı	Instalación21	Z

M	Mac	
N	Número de imágenes	24
S	Software	_
Т	Tarjeta SD	
U	Cable USB	22
V	Visualización de archivos en un televisor	15
W	Windows	19
Z	Zoom 1	10








CAMÉRA HD À DISQUE DUR

GZ-HD620U/GZ-HD500U Guide de l'utilisateur

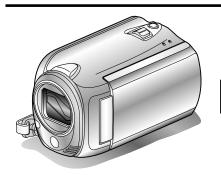

Everio

Chers clients,

Merci d'avoir acheté ce produit JVC.

Avant toute utilisation, veuillez lire les précautions de sécurité et les mises en garde sur P.2 et P.29 pour pouvoir utiliser le produit en toute sécurité.

Certaines fonctions expliquées dans ce manuel s'appliquent uniquement au modèle de caméra spécifique identifié.

Ce produit s'accompagne d'un "Guide de l'utilisateur" (ce manuel) et d'un "Manuel d'utilisation".



Explique les prises de vue possibles dans différentes situations ainsi que les fonctions utiles.

Accéder au site Web suivant sur votre ordinateur

http://manual.jvc.co.jp/index.html/

Pour consultation ultérieure:

Noter ci-dessous le N° de modèle (figurant sous le caméra) et le N° de série (sur le logement de la batterie du caméra).

N° de modèle

N° de série







FRANÇAIS |

Précautions de sécurité



ATTENTION
RISQUE D'ÉLECTROCUTION
NE PAS OUVRIR



ATTENTION: POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE PAS OUVRIR LE BOÎTIER. AUCUNE PIÈCE INTÉRIEURE N'EST À RÉGLER PAR L'UTILISATEUR SE RÉFÉRER À UN AGENT QUALIFIÉ EN CAS DE PROBLÈME.



Le symbole de l'éclair à l'intérieur d'un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur sur la présence d'une "tension dangereuse" non isolée dans le botiler du produit. Cette tension est suffisante pour provoquer l'électrocution de personnes.



Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur sur la présence d'opérations d'entretten importantes au sujet desquelles des renseignements se trouvent dans le manuel d'instructions.

AVERTISSEMENT: POUR ÉVITER
LES RISQUES D'INCENDIE OU
D'ÉLECTROCUTION, NE PAS EXPOSER
L'APPARFIL À LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ.

REMARQUES:

- La plaque d'identification et l'avertissement de sécurité se trouvent sous l'appareil et/ou au dos.
- La plaque de numéro de série se trouve sur le logement de la batterie.
- Les informations d'identification et l'avertissement de sécurité de l'adaptateur secteur sont situés sur ses côtés supérieur et inférieur.

Avertissement sur la pile au lithium remplaçable

La pile utilisée dans cet appareil peut présenter des risques d'incendie ou de brûlure chimique si elle est mal traitée.

Ne pas recharger, démonter, chauffer à plus de 100°C ni mettre au feu.

Changer la pile avec une CR2025 Panasonic, Sanyo, Sony ou Maxell.

Danger d'explosion ou risque d'incendie si la pile n'est pas changée correctement.

- Jeter immédiatement les piles usées.
- Placer hors de la portée des enfants.
- Ne pas démonter ni ieter au feu.

Pour Californie des États-Unis seulement

Cet appareil contient une pile-bouton CR au lithium qui contient du perchlorate

une manipulation spéciale peut être requise.
 Voir www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Si le matériel est installé dans un coffret ou sur une étagère, s'assurer qu'il y a un espace suffisant sur tous les côtés pour permettre la ventilation (10 cm ou plus sur les deux côtés, au dessus et à l'arrière). Ne pas boucher les orifices de ventilation. (Si les orifices de ventilation sont bouchés par un journal, un tissu, etc., la chaleur peut ne pas s'éliminer.)

Aucune source à flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil. En jetant des batteries aux ordures, les problèmes d'environnement doivent être pris en considération et les réglementations locales ou la législation concernant le rebut de ces batteries doivent être strictement respectées.

L'appareil ne doit pas être exposé à l'égouttage ni aux éclaboussements.

Ne pas utiliser cet appareil dans une salle de bain, ni dans des endroits avec de l'eau.

Aussi, ne pas placer de récipient rempli d'eau ou de liquides (tels des produits cosmétiques, des médicaments, des vases de fleurs, des plantes en pot, des tasses, etc.) sur le dessus de cet appareil. (Si de l'eau ou un liquide entre dans ce matériel, un incendie ou un choc électrique risque de se produire.)

Ne dirigez pas l'objectif directement vers le soleil. Vous pourriez vous abîmer la vue et l'appareil pourrait être endommagé. Il y a aussi risque d'incendie ou d'électrocution.

PRÉCAUTION!

Les remarques suivantes sont destinées à protéger l'utilisateur et le caméscope contre des dommages éventuels.

Ne pas transporter ou saisir le caméscope par l'écran LCD, car il pourrait tomber ou s'endommager.

Ne pas utiliser de trépied photographique sur des surfaces irrégulières et inclinées. Il pourrait tomber et le caméscope pourrait être sérieusement endommagé.

PRÉCAUTION!

Avec des câbles (Audio/Vidéo, etc.) raccordés, il est recommandé de ne pas laisser le caméscope sur le dessus du téléviseur, car tirer sur les câbles pourrait faire tomber le caméscope, causant des dommages.

PRÉCAUTION:

La prise secteur doit être opérationnelle.

 Retirez la prise secteur immédiatement si l'appareil fonctionne anormalement.

AVERTISSEMENT :

Éviter d'exposer la batterie, le caméscope avec la batterie insérée ou la télécommande avec la batterie insérée à une chaleur excessive, telle que celle des rayons directs du soleil, d'un feu ou autre source de chaleur.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ **IMPORTANTES**

- Lire ces instructions.
- 2. Conserver ces instructions.
- 3. Tenir compte de tous les avertissements.
- 4. Respecter toutes les instructions.
- 5. Ne pas utiliser cet appareil à proximité de l'eau.
- 6. Ne nettover qu'avec un chiffon sec.
- Ne pas boucher les ouvertures de ventilation. Installer selon les instructions du fabricant.
- 8. Ne pas installer à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, des accumulateurs de chaleur, des poêles. ou d'autres appareils (comprenant les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- 9. Protéger le cordon d'alimentation pour éviter qu'il ne soit piétiné ou ne se coince, tout

particulièrement au niveau de la fiche, de la prise de courant et du point où il sort de l'appareil.



- 11. N'utiliser qu'avec le chariot, le stand, le trépied, le support ou la table spécifié par le fabricant, ou vendu avec l'appareil. Lorsqu'un chariot est utilisé, faire attention pour déplacer la combinaison chariot/ appareil pour éviter des blessures causées par un basculement.
- 12. Débrancher cet appareil pendant un orage ou quand il n'est pas utilisé pendant une longue
- 13. Confier toutes les réparations à du personnel de service qualifié. Un dépannage est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé d'une facon ou d'une autre, telle que lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé, si du liquide a été renversé ou si des objets sont tombés à l'intérieur de l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement ou a fait une chute.

Noter que ce caméscope est destiné à un usage privé uniquement.

Toute utilisation commerciale sans autorisation est interdite. (Même si vous enregistrez un spectacle ou une exposition pour votre plaisir personnel, il est vivement recommandé de demander au préalable l'autorisation de filmer.)

Marques commerciales

- "AVCHD" et le logo "AVCHD" sont des margues commerciales de Panasonic Corporation et de Sony Corporation.
- x.v.Color[™] est une marque de commerce de Sony Corporation. **x.v.Color**
- HDMI est une marque de commerce de HDMI Licensing,



- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.
- Windows® est une marque déposée ou une marque de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Macintosh est une marque déposée d'Apple Inc.
- iTunes, iMovie, iPhoto sont des marques déposées d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- YouTube[™] et le logo YouTube sont des marques déposées de YouTube LLC.
- Les autres noms de produit et d'entreprise cités dans ce mode d'emploi sont des marques de commerce et/ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

ATTENTION:

- L'utilisation de batteries NON approuvées par JVC peut causer des incendies ou des blessures Utilisez uniquement les batteries spécifi ées à la page 24.
- Évitez de tirer sur, ou de plier, la fiche et le cordon de l'adaptateur secteur. Cela pourrait endommager l'adaptateur secteur.

Effectuez une sauvegarde des données enregistrées importantes

Il est recommandé de les copier sur un DVD ou un autre support d'enregistrement pour stockage. JVC décline toute responsabilité pour toute perte de données



Si ce symbole est montré, il n'est reconnu que dans l'Union européenne.


Contenu

Précautions de sécurité	Lire/Supprimer des fichiers sur cette unité
Noms des pièces et des fonctions 5	Lecture sur poste TV
Démarrer 6	▶ Copie
Charger la batterie 6	Copie des fichiers
Ajuster la poignée 7	Copier des fichiers en connectant
Attacher le protège-objectif (GZ-HD500)	l'appareil à un magnétoscope/
7	enregistreur DVD
Réglage de l'horloge 8	Copie vers l'ordinateur
Enregistrement 10	Autres
Enregistrer des vidéos 10	Via le menu
Enregistrer des photos11	Durée d'enregistrement/Nombre de
Enregistrer sur une carte microSD 12	photos
	Dépannage
	Mises en garde
	Caractéristiques techniques

14 15 17


- ► En savoir plus sur les opérations avancées Utilisez le "Manuel d'utilisation" depuis votre ordinateur pour en savoir plus concernant les opérations avancées.
 - Accéder à l'adresse suivante depuis votre ordinateur http://manual.jvc.co.jp/index.html/


Vérification des accessoires

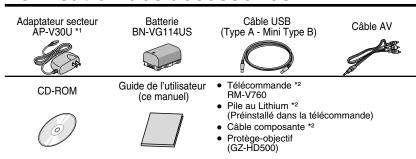

- Les cartes microSD sont vendues séparément.
 Pour plus de détails concernant les types de cartes utilisables avec cette unité, veuillez vous reportez à P.12.
- *1 Pour utiliser un adaptateur secteur à l'étranger, pensez à préparer une prise convertisseur disponible dans le commerce pour le pays ou la région visité(e).
- *2 Fourni pour le GZ-HD620 uniquement.

Noms des pièces et des fonctions

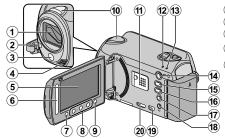

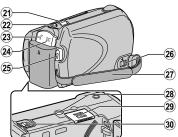

- (1) Objectif/Volet de protection de l'objectif *
- 2 Lumière *
- (3) Capteur infrarouge *
- (4) Microphone stéréo
- ⑤ Écran LCD Allume ou éteint l'appareil en s'ouvrant et se fermant.
- ⑥ Curseur Permet de sélectionner une image ou un objet.
- Touche
 Permet de confirmer la sélection d'une image ou d'un objet.
- (8) Touches de fonctionnement Fonctionne différemment selon l'opération.
- ¶ Touche (menu) (P.23)
- ① Capteur d'image
- 11 Haut-parleur
- (1) Voyant ACCESS (Accès) S'allume ou clignote lors d'un enregistrement ou d'une lecture.
- (3) Voyant POWER/CHARGE (Alimentation/Recharge) (P.6)
- ① Touche (Lecture/Enregistrement) Bascule entre les modes d'enregistrement et de lecture.
- ⑤ Touche ♣️/☐ (Vidéo/Photo) Bascule entre les modes vidéo et photo.
- (f) Touche UPLOAD/EXPORT* (Télécharger/Exporter vers iTunes*) Enregistrement : Filme des vidéos au format YouTube™ ou iTunes*.

Lecture

: Fait passer la vidéo au format YouTube™ ou iTunes*.

17 Touche **(b)** (Alimentation/Information)

Enregistrement : Affiche le temps

restant ainsi que la charge restante de la batterie durant l'enregistrement

continu.


Lecture : Affiche les

informations de fichier.

Appuyez et maintenez enfoncée la touche marche/arrêt avec l'écran LCD ouvert.

- (18) Terminal AV (P.15, P.18)
- (19) Connecteur COMPONENT (Composant) (P.15)
- 20 Mini-connecteur HDMI (P.15)
- ② Commande de Zoom/Volume (P.10, P.14)
- Touche SNAPSHOT (Enregistrer des photos) (P.11)
- (3) Terminal USB (P.22)
- 24 Terminal CC (P.6)
- ②5 Touche START/STOP (Enregistrer des vidéos) (P.10)
- 26 Commande de libération de la dragonne
- ② Dragonne (P.7)
- ②8 Orifice pour trépied
- 29 Emplacement pour carte microSD (P.12)
- 30 Commande de libération de la batterie (P.6)
 - * Pour le GZ-HD620 uniquement.

Charger la batterie

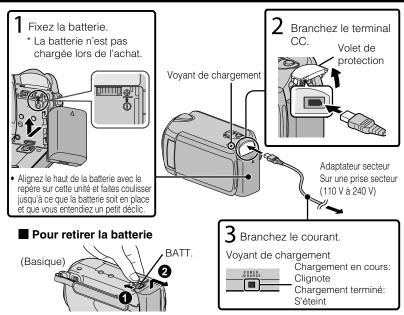


ATTENTION

Assurez-vous d'utiliser des batteries de JVC.

- Si vous utilisez des batteries d'autres fabricants JVC, les performances et la sécurité ne seront pas garanties.
- Durée de recharge: Environ 2 h 30 m (avec la batterie fournie)
- * Le temps de chargement indiqué est lorsque l'appareil est utilisé à une température de 25°C (77°F). Si la batterie n'est pas chargée à une température ambiante comprise entre 10°C et 35°C (50°F et 95°F), le chargement peut prendre plus de temps voire ne pas démarrer. Le temps d'enregistrement et de lecture peut aussi être raccourci selon l'utilisation faite dans certaines conditions comme une basse température.

Ajuster la poignée



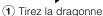




2 Ajustez la longueur



3 Attachez la dragonne

Utiliser comme dragonne

Enlevez la dragonne et passez-la autour de votre poignet. En appuyant sur ①, tirez sur ② et enlevez la dragonne.

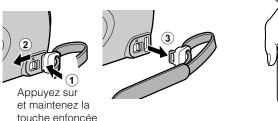



• Lorsque vous attachez la dragonne, insérez (3) jusqu'à ce qu'il soit enclenché.

Attacher le protège-objectif (GZ-HD500)

L'objectif risque d'être endommagé si l'appareil est entreposé sans que le protègeobjectif soit en place.




ATTENTION


• Veuillez faire attention de ne pas perdre le protège-objectif.

Réglage de l'horloge

Ouvrez l'écran LCD.

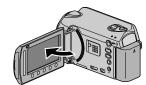

- L'unité s'allume. Lorsque l'écran LCD est fermé, l'unité s'éteint.
- Sélectionnez "OUI" et appuyez sur lorsque "REGLER DATE/
 HEURE!" est affiché.

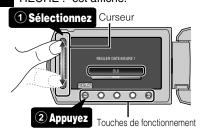

- Déplacez le curseur pour sélectionner puis appuyez sur les touches de fonctionnement pour procéder au réglage.
- 3 Réglez la date et l'heure.



- Utilisez le curseur pour ajuster l'année, le mois, la journée, l'heure et les minutes.
- Appuyez sur les touches de fonctionnement "←" / "→" pour déplacer le curseur.

- 4 Une fois l'heure et la date réglées, appuyez sur 🚳.
- Sélectionnez votre région puis appuyez sur ®.
- Le nom de la ville et le décalage horaire s'affichent alors.




REMARQUE

- Appuyez sur le curseur et sur les touches autour de l'écran avec vos doigts.
- Le curseur et les touches ne fonctionnent pas si vous les touchez avec vos ongles ou avec des gants.
- Les affichages à l'écran ne fonctionnent pas, même si vous appuyez dessus.
- "REGLER DATE/HEURE!" est affiché lrosque vous mettez en marche cette unité après qu'elle n'ait pas été utilisée pendant une période prolongée. Rechargez cette unité pendant plus de 24 heures avant de régler l'horloge. (P.6)

■ Pour réinitialiser l'horloge

Réglez l'horloge avec "REGLER L'HEURE" dans le menu.

Affichez le menu.

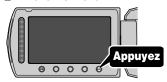

② Sélectionnez "REGLER L'HEURE" et appuyez sur ₭.



③ Sélectionnez "REGLAGE DE L'HORLOGE" et appuyez sur ☞.



 Les opérations de réglage suivantes sont les mêmes que celles mentionnées dans les étapes 3 à 5 de la page précédente.

■ Pour modifier la langue d'affichage

Vous pouvez modifier la langue de l'affichage sur l'écran.

Affichez le menu.



② Sélectionnez "REGLAGES AFFICHAGE" et appuyez sur ®.



③ Sélectionnez "LANGUAGE" et appuyez sur ๋.




- 4 Sélectionnez la langue souhaitée puis appuyez sur ®.
- 5 Appuyez sur pour sortir.


Enregistrer des vidéos

Vous pouvez enregistrer des vidéos sans avoir à vous préoccuper des détails de réglage. Pour ce faire, utilisez le mode auto.

Avant d'enregistrer une scène importante, il est recommandé d'effectuer un enregistrement test.

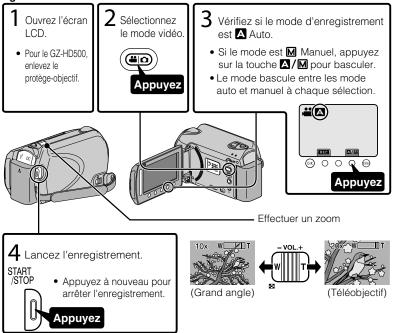

■ Indications apparaissant à l'écran pendant l'enregistrement de vidéos

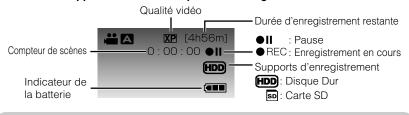


REMARQUE

 La durée d'enregistrement restante de la batterie fournie est d'environ 45 minutes. (P.24)

Réduire les secousses de la caméra (Enregistrer des vidéos)

Le réglage du stabilisateur d'image permet de réduire les secousses de la caméra lors de l'enregistrement.

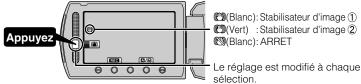


- ① : Réduit les secousses de la caméra dans des conditions de prise de vue normales.
- ② : Réduit les secousses de la caméra plus efficacement sur un grand-angle. Ceci permet aussi d'enregistrer avec plus d'efficacité tout en marchant.


REMARQUE

- Il est recommandé d'enlever le stabilisateur d'image lorsque vous filmez un sujet qui se déplace peu en ayant l'unité sur un trépied.
- Une stabilisation complète est impossible si la caméra bouge trop.

Enregistrer des photos

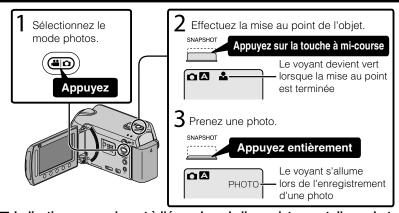

■ Indications apparaissant à l'écran lors de l'enregistrement d'une photo

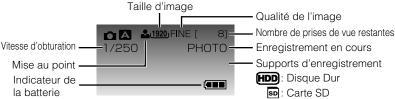

Enregistrer sur une carte microSD

Quand une carte microSD disponible dans le commerce est insérée, les enregistrements peuvent être effectués sur la carte.

* Pour enregistrer sur la carte microSD, il est nécessaire d'ajuster des réglages pour les paramètres du média. (P.13)
Lorsqu'il n'y a pas de carte disponible, réglez les paramètres du média sur "HDD"



*Éteignez l'unité avant d'insérer ou de retirer une carte.


2 Ouvrez le volet de protection.

3 Insérez une carte microSD.



■ Pour retirer la carte microSD

Poussez la carte vers l'intérieur puis tirez-la vers vous.

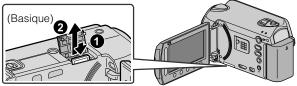

REMARQUE

Le fonctionnement est confirmé sur les cartes microSD suivantes.

Fabricant	Panasonic, TOSHIBA, SanDisk, ATP
Vidéo	Carte microSDHC compatible Classe 4 ou supérieur (4 Go à 8 Go)
Photo	Carte microSD (de 256 Mo à 2 Go), Carte microSDHC (de 4Go à 8 Go)

 Toute utilisation de cartes microSD ou microSDHC autres que celles indiquées ci-dessus risque de causer des problèmes lors de l'enregistrement ou la perte de données.

Pour utiliser une carte microSD

L'enregistrement et la lecture peuvent être effectués sur une carte si "SUPPORT ENREG. VIDEO" ou "SUPPORT ENREG. PHOTO" des paramètres de support sont réglés sur "SD".

1 Affichez le menu.



② Sélectionnez "REGLAGES DES MEDIA" et appuyez sur .



③ Sélectionnez "SUPPORT ENREG. VIDEO" ou "SUPPORT ENREG. PHOTO", et appuyez sur ❸.



4 Sélectionnez "SD" et appuyez sur .



Pour utiliser des cartes microSD qui ont servi pour d'autres appareils

Formatez (initialisez) la carte via "FORMATER LA CARTE SD" à partir des paramètres de support. Toutes les données de la carte seront supprimées lors du formatage. Avant de formater la carte, copiez sur un ordinateur tous les fichiers contenus dessus.

- ① Appuyez sur @ pour afficher le menu.
- ② Sélectionnez "REGLAGES DES MEDIA" avec le curseur et appuyez sur [™]S.
- ③ Sélectionnez "FORMATER LA CARTE SD" et appuyez sur ⊛.




4 Sélectionnez "FICHIER" et appuyez sur .



- 5 Sélectionnez "OUI" et appuyez sur .
- 6 Une fois le formatage terminé, appuyez sur ®.

Lire/Supprimer des fichiers sur cette unité

Sélectionner et lire les vidéos ou photos enregistrées à partir d'un écran d'index (affichage miniature). Le contenu des supports sélectionnés dans les paramètres de support (P.13) s'affiche sur l'écran d'index.

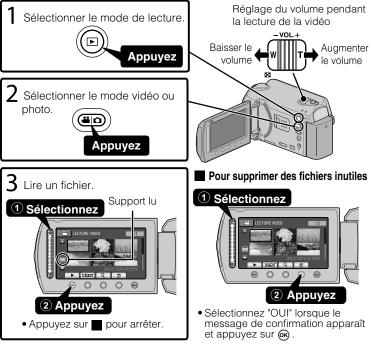

■ Pour capturer une photo durant la lecture Arrêtez la lecture et appuyez sur la touche SNAPSHOT.

■ Touches de fonctionnement utilisables lors de la lecture

Affichage	Pendant la lecture vidéo	Pendant la lecture de photos
> /II	Lecture/pause	Lancement/Pause du diaporama
	Arrêt (retourne à l'affichage miniature)	Arrêt (retourne à l'affichage miniature)
▶ Ы	Passe à la vidéo suivante	Passe à la photo suivante
I	Retourne au début de la scène	Retourne à la photo précédente
>>	Recherche avant	-
◄ ◀	Recherche arrière	-
Ralenti avant		-
∢ I	Ralenti arrière	-

Lecture sur poste TV


Branchez l'appareil à la TV.

Pour plus de détails, consultez le manuel d'utilisation de votre TV.

- ** Le câble composante recommandé est le QAM1266-001.
- Appuyez sur la touche Alimentation (**b**) pendant plus de 2 secondes pour éteindre cette unité.


Pour se connecter à l'aide du mini-connecteur HDMI

Si vous utilisez une télévision HD, vous pouvez effectuer la lecture en qualité HD en utilisant la connexion HDML.

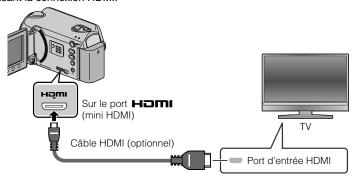

Pour se connecter à l'aide du connecteur COMPONENT/AV

Si vous utilisez une télévision HD, vous pouvez effectuer la lecture en qualité HD en connectant la télé au terminal COMPONENT.

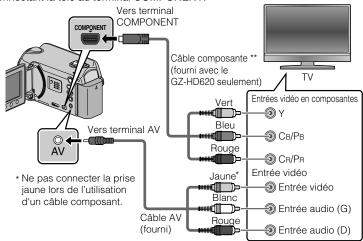

- Connecter l'adaptateur secteur. (P.6)
- Cette unité s'allume automatiquement lorsque l'adaptateur CA est branché.
- Sélectionner l'entrée d'alimentation de la TV.
- Lire un fichier. (P.14)

■ Lire avec l'heure/la date affichée(s)

Réglez "AFFICHER SUR TV" dans le menu de réglage des branchements sur "MARCHF".

Réglez "AFFICHAGE SUR ECRAN" dans le menu de lecture sur "AFFICHER SEUL. DATE".

Lorsque les photos ne rendent pas un aspect naturel sur la TV

Les photos ne s'affichent pas correctement sur la TV.	 Déconnectez le câble et reconnectez-le. Redémarrez cette unité en l'éteignant et en la rallumant.
Les images ont des couleurs bizarres.	 Lorsque la vidéo a été enregistrée avec "x.v.Color" réglé sur "MARCHE", réglez les paramètres x.v.Color de la télévision sur Activé. Aiustez correctement l'écran de la TV.

REMARQUE

- Pour toute question ou tout problème concernant les réglages de la TV dans le mode approprié, veuillez vous adresser au fabricant de la TV.
- Nous vous recommandons d'utiliser un câble HDMI de catégorie 2 (câble à Haute Vitesse) pour un visionnage avec une qualité d'image supérieure.

Copie des fichiers

Vous pouvez créer des disques ou copier des fichiers sur cette unité en la connectant à divers appareils.

	Qualité s	standard	(
Appareils	VHS	DVD	AVOHD	O TO	HDD	Page
Graveur DVD (*1)	-	✓	✓		-	•
Blu-ray dur externe (*1)	-	✓	✓	<	-	-
Enregistreur Blu-ray (*1)	-	*2	*2	*2	*2	-
Enregistreur DVD	*2	✓	-	-	*2	18
Magnétoscope	✓	-	-	-	-	18
Lecteur de disque dur externe	-	-	-	-	√	-
PC PC	-	*3	*3	*3	√	19

- *1 S'applique uniquement au GZ-HD620.
- *2 La façon de copier des fichiers ou de créer des disques varie selon l'appareil utilisé. Pour plus de détails, veuillez vous référer au manuel d'instructions de l'appareil.
- *3 Pour plus de détails concernant la création d'un disque via un ordinateur, veuillez vous référer au Manuel d'utilisation.


Copier des fichiers en connectant l'appareil à un magnétoscope/enregistreur DVD

Vous pouvez copier des vidéos en qualité standard en connectant l'appareil à magnétoscope ou à un enregistreur DVD.

Pour plus de détails, consultez le manuel d'utilisation de la TV, du magnétoscope, de l'enregistreur DVD, etc.


Connectez l'appareil à un magnétoscope/enregistreur DVD.

Appuyez sur la touche Alimentation (ψ) pendant plus de 2 secondes pour éteindre cette unité.

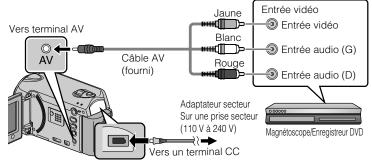

- Cette unité s'allume automatiquement lorsque l'adaptateur CA est branché.
- Sélectionner le mode de lecture.



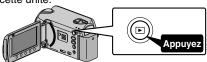

Préparez l'enregistrement.

Préparation de la TV et du magnétoscope/ enregistreur DVD

- Basculez vers une entrée externe compatible.
- Insérez un DVD ou une cassette VHS vierge compatible à copier.

Préparation de cette unité

- Réglez "SORTIE VIDEO" dans le menu des réglages des branchement sur le rapport hauteur/largeur ("4:3" ou "16:9") de la TV concernée.
- Pour inclure la date lors de la copie des fichiers, réglez "AFFICHER SUR TV" dans le menu "REGLAGES CONNEXIONS" sur "MARCHE". Régler "AFFICHAGE SUR ECRAN" dans le menu de lecture sur "AFFICHER SEUL. DATE".





- 4. Lancez l'enregistrement.
- Lancez la lecture sur l'unité (P.14) puis appuyez sur la touche d'enregistrement du lecteur.
- Une fois la lecture terminée, arrêtez l'enregistrement.


Copie vers l'ordinateur

Vérification de la configuration requise (directives)

Ordinateur Windows

Vous pouvez copier les fichiers vers un ordinateur via le logiciel fourni. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur "Ordinateur" (ou "Poste de travail") dans le "démarrer" menu et sélectionnez "Propriétés" pour vérifier les éléments suivants.

■ Windows Vista/Windows 7

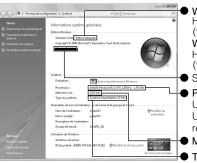

₩indows Vista

Home Basic ou Home Premium (versions préinstallées uniquement)

Windows 7


Home Basic ou Home Premium (versions préinstallées uniquement)

- Service Pack 2 (Windows Vista uniquement)
 - Processeur :

UC Intel Core Duo 1,66 GHz ou plus UC Intel Core 2 Duo 2,13 GHz ou plus recommandé

- Mémoire : Au moins 2 Go
- Type de système : 32-bit / 64-bit

■ Windows XP

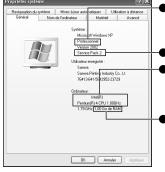

- Windows XP
 - Home Edition ou Professional (versions préinstallées uniquement)
- Service Pack 3
- Processeur :

UC Intel Core Duo 1,66 GHz ou plus UC Intel Core 2 Duo 2,13 GHz ou plus recommandé

Mémoire : Au moins 1 Go

REMARQUE

- Si votre PC n'a pas la configuration requise mentionnée ci-dessus, le logiciel fourni ne peut pas être utilisé. L'utilisation d'un graveur* BD/DVD est recommandée (optionnel).
- S'applique uniquement au GZ-HD620.
- Vous ne pourrez pas enregistrer de photos sur disque à partir du logiciel fourni.
- Pour plus d'informations, veuillez contacter le fabricant de votre ordinateur.
- Les utilisateurs de Mac peuvent utiliser le logiciel fourni avec l'ordinateur Mac.

Mac

Copiez les vidéos et les photos vers un ordinateur en suivant la méthode suivante.

- (1) Fermez le moniteur LCD et branchez la caméra à un PC. (P.22)
- Ouvrez l'écran LCD et afficher le menu USB.
- ③ Sélectionnez "LECTURE SUR PC" et appuyez sur ∞.
- 4 Double-cliquez sur l'icône "EVERIO HDD" ou "EVERIO SD" du bureau.
- (5) Cliquez sur l'icône d'affichage de la colonne.
- 6 Copiez les fichiers dans n'importe quel autre dossier de l'ordinateur (bureau, etc.).



- Les dossiers ou fichiers supprimés/déplacés/renommés sur l'ordinateur ne pourront plus être lus sur ce unité.
- Lorsque vous débranchez ce caméscope de l'ordinateur, déplacez l'icône "EVERIO HDD" ou "EVERIO SD" du bureau vers la poubelle.

Installation du logiciel fourni

Vous pouvez afficher les photos enregistrées au format calendrier et les modifier avec le logiciel qui vous a été fourni.

Windows Vista/Windows 7 uniquement

Chargez le CD-ROM fourni dans votre PC.

- Cliquez sur "Exécuter INSTALL.EXE" dans la boîte de dialoque de lecture automatique.
- ② Cliquez sur "Continuar" sur l'écran de contrôle du compte d'utilisateur.
 - "Installation dulogiciel" apparaît alors à l'écran après quelques instants.
 - S'il n'apparaît pas, double-cliquez sur l'icône du CD-ROM dans "Poste de travail".
- 2 Cliquez sur "Installation standard".



• Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

REMARQUE

Visualisation de Manuel d'utilisation

- Se connecter à Internet et cliquer sur "Lire le manuel d'utilisation".
- 3 Cliquez sur "Terminer".

4 Cliquez sur "FIN".






Everio MediaBro...

Everio MediaBro...

 Quitte l'installation de Everio MediaBrowser et les icônes sont créées sur le bureau.

Sauvegarde de tous les fichiers

Avant de procéder à la sauvegarde, assurez-vous de disposer de suffisamment d'espace libre sur le disque dur de votre ordinateur.

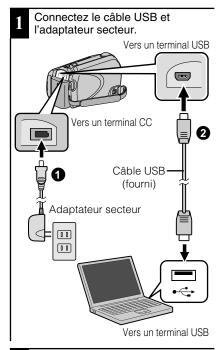

- 2 Ouvrez l'écran LCD.
- 3 Sélectionnez "SAUVEGARDER" et appuyez sur ⊛.



 Le logiciel fourni Everio MediaBrowser se lance sur votre ordinateur.
 Les opérations suivantes doivent être effectuées sur l'ordinateur. 4 Sélectionnez le volume.



Lancez la sauvegarde.

Destination d'enregistrement (ordinateur)



Une fois la sauvegarde terminée, cliquez sur "OK".

En cas de problème avec le logiciel Everio MediaBrowser fourni, veuillez consulter le "Centre de support client Pixela".

■ Débrancher cette unité de l'ordinateur

① Cliquez sur "Retirer le matériel".



- ② Cliquez sur "Retirer Périphérique de stockage de masse USB en toute sécurité".
- ③ (sous Windows Vista/Windows 7) Cliquez sur "OK".
- 4 Débranchez le câble USB et fermez l'écran LCD.
- 22 Pour plus d'informations, veuillez vous rapporter au Manuel d'utilisation http://manual.jvc.co.jp/index.html/

Via le menu

Vous pouvez configurer différents réglages via le menu.

1 Affichez le menu.



- Le menu varie en fonction du mode que vous utilisez.
- 2 Sélectionnez le menu souhaité puis appuyez sur ®.



3 Sélectionnez le réglage souhaité puis appuyez sur ®.



- Pour quitter l'écran Appuyez sur (quitter).
- Pour retourner à l'écran précédent Appuyez sur "⇒".
- Pour afficher le fichier d'aide Appuyez sur "?".
 - Pour plus d'informations concernant les réglages, veuillez vous référer au Manuel d'utilisation.

Informations du support client

L'utilisation de ce logiciel est autorisée selon les termes de sa licence.

JVC (pour toutes questions concernant cette unité)

Préparez les informations suivantes avant de contacter l'agence ou le bureau JVC local le plus proche à propos de ce logiciel (réseau de service après-vente mondial JVC : https://www.jvc-victor.co.jp/english/worldmap/index-e.html).

- Nom du produit, modèle, numéro de série, problème, message d'erreur
- Ordinateur (fabricant, modèle (bureau/portable), UC, SE, mémoire (Mo/Go), espace disque disponible (Go))

Veuillez noter que la réponse à vos questions peut prendre un certain temps en fonction de leur nature. JVC ne peut pas répondre aux questions concernant le fonctionnement de base de votre ordinateur, ou aux questions concernant les spécifications ou les performances du système d'exploitation, d'autres applications ou pilotes.

Pixela (pour toutes questions concernant le logiciel fourni)

Région	Langue	N° de téléphone
États-Unis et Canada	Anglais	+1-800-458-4029 (numéro gratuit)
Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et Espagne)	Anglais/Allemand/Français/ Espagnol	+800-1532-4865 (numéro gratuit)
Autres pays en Europe	Anglais/Allemand/Français/ Espagnol	+44-1489-564-764
Asie (Philippines)	Anglais	+63-2-438-0090
Chine	Chinois	10800-163-0014 (numéro gratuit)

Page d'accueil : http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e/

Veuillez visiter notre site Web pour obtenir les dernières informations et télécharger des fichiers.

Durée d'enregistrement/Nombre de photos

Vous pouvez vérifier la durée d'enregistrement de vos vidéos en cliquant sur la touche $\bf \Phi$ (Alimentation/Information).

Durée d'enregistrement vidéo approximative

Qualité	Disqu	ie dur	Carte microSD		
Quante	GZ-HD620	GZ-HD500	4 Go	8 Go	
UXP	11 h	7 h 20 m	22 m	44 m	
XP	15 h	10 h	31 m	1 h 3 m	
SP	21 h	14 h	44 m	1 h 29 m	
EP	50 h	33 h	1 h 51 m	3 h 43 m	

 La durée d'enregistrement vidéo approximative est juste indicative. La durée d'enregistrement réelle peut être raccourcie en fonction de l'environnement de prise de vue.

Nombre approximatif de photos (unité: Nombre de prises de vue)

Taille/qualité de l'image			Carte m	Carte microSDHC			
		256 Mo	512 Mo	1 Go	2 Go	4 Go	8 Go
6.	1920 × 1080 / FIN	260	510	1030	2100	4200	8420
16	1920 × 1080 / STANDARD	410	810	1620	3210	6410	9999
	1440 × 1080 / FIN	350	680	1360	2770	5540	9999
4:3	1440 × 1080 / STANDARD	550	1070	2150	4360	8700	9999
4	640 × 480 / FIN	1710	3330	6680	9999	9999	9999
	640 × 480 / STANDARD	3090	5990	9999	9999	9999	9999

 Jusqu'à 9999 images fixes peuvent être enregistrées sur le disque dur (peu importe la qualité et la taille des images).

Durée d'enregistrement approximative (avec batterie)

Batterie	Temps de charge approximatif	Durée d'enregistrement réelle	Durée d'enregistrement continue
BN-VG114US	2 h 30 m	45 m	1 h 20 m
BN-VG121US	3 h 30 m	1 h 10 m	2 h 5 m

- Les valeurs mentionnées ci-dessus se rapportent à celles figurant lorsque "TORCHE" est réglé sur "ARRET" et "RETROECL. MONITEUR" sur "STANDARD".
- La durée d'enregistrement réelle peut être plus courte si le zoom est utilisé ou si l'enregistrement est arrêté à plusieurs reprises. (Il est recommandé de préparer la batterie pour trois fois la durée d'enregistrement prévue.)
- Lorsque la durée de vie de la batterie est atteinte, la durée d'enregistrement raccourcit, même si la batterie est entièrement chargée. (Remplacez la batterie par une nouvelle.)
- Pour plus d'informations, veuillez vous rapporter au Manuel d'utilisation http://manual.jvc.co.jp/index.html/

Dépannage

Avant de demander du service, consultez le tableau suivant ou la section "Dépannage" du Manuel d'utilisation détaillé.

Si les solutions proposées dans le tableau ne résolvent pas votre problème, consultez votre revendeur JVC ou le centre de services JVC le plus proche pour plus d'instruction. Veuillez aussi consulter le fichier FAQ des nouveaux produits sur le site Web de JVC.

Veuillez aussi consulter le fichier Q&A des nouveaux produits sur le site Internet de JVC (http://www.jvc.com).

Cette unité est un périphérique contrôlé par micro-ordinateur. Les décharges électrostatiques, les bruits externes et les interférences (provenant d'une TV ou d'une radio par exemple) peuvent empêcher la caméra de fonctionner correctement. Si tel est le cas, réinitialisez cette unité.

- Réinitialisez cette unité si elle ne fonctionne pas correctement ou si "Erreur ..." apparaît à l'écran.
 - ① Coupez l'alimentation. (fermez l'écran LCD.)
 - ② Enlevez l'adaptateur secteur et la batterie de l'unité, replacez-les puis rallumez le courant.

Dépannage

Departiage						
	Problème		Action	Page		
Alimentation	POWER/CHARGE le voyant se met à clignoter lorsque l'écran LCD est fermé.	>	La batterie est en train de charger.	6		
	Aucun enregistrement/ instantané ne peut être réalisé.	•	Vérifiez le mode ♣️/◘. Définissez le mode d'enregistrement avec la touche ▶.	5 14		
Enregistrement	L'enregistrement s'arrête de lui-même.	>	Éteignez l'unité, patientez quelques minutes, puis rallumez-la. (Cette unité s'arrête automatiquement pour protéger le disque dur en cas d'augmentation de la température.) Déplacez cette unité dans un endroit moins bruyant ou plus stable. Insérez une carte microSD, et réglez "SUPPORT ENREG. VIDEO" ainsi que "SUPPORT ENREG. PHOTO" dans le menu de paramétrage du média sur "SD". (Il peut y avoir un dysfonctionnement du disque dur.) L'enregistrement s'arrête automatiquement après 12 heures d'enregistrement continu.	- 13		

	La date/l'heure ne s'affiche (nt) pas.	Régler en conséquence "AFFICHAGE SUR ECRAN" dans le menu de lecture.	-
	Le son ou la vidéo est interrompu(e).	La lecture est parfois interrompue aux sections qui connectent deux scènes. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.	-
Lecture	Impossible de trouver une vidéo enregistrée.	 Sélectionnez "LECT. AUTRES FICH." puis recherchez la vidéo sur l'écran d'index. (Les fichiers vidéo avec des informations de gestion endommagées peuvent être lus.) Annulez les fonctions d'affichage par groupes et de recherche de date. Changez les paramètres dans "SUPPORT ENREG. VIDEO" ou "SUPPORT ENREG. PHOTO". (Les fichiers sur les autres médias ne sont pas affichés.) 	-
	Les images ont des couleurs bizarres.	 Lors de l'enregistrement, la balance des blancs n'a pas été correctement ajustée. Lorsque la vidéo a été enregistrée avec "x.v.Color" réglée sur "MARCHE", modifiez les paramètres de la TV comme vous le souhaitez. Réglez "EFFET" sur "ARRET". 	-
Autre	Le voyant ne clignote pas lors du chargement de la batterie.	Vérifiez la charge restante de la batterie. (Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant ne clignote pas.) En cas de charge dans des endroits chauds ou froids, assurez-vous que la batterie est chargée dans la plage de température requise. (Sans quoi, la batterie risque de ne plus être protégée pendant la charge.)	10 6
Autres problèmes	La curseur et les touches de fonctionnement ne fonctionnent pas.	Retirez vos gants, le cas échéant. Touchez le curseur et les touches avec vos doigts pour les faire fonctionner. (Si malgré cela ils ne fonctionnent toujours pas, touchez-les avec vos ongles ou la pointe d'un stylo.)	-
	L'unité surchauffe.	Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. (L'unité peut chauffer lorsqu'elle est utilisée pendant un certain temps.)	-

Certaines fonctions ne peuvent pas être utilisées lors de la lecture d'un enregistrement sur BD/ DVD à partir d'un graveur de BD/DVD connecté à l'unité.

L'image ou le son n'est pas correctement reproduit sur la TV lorsque vous vous connectez avec le câble HDMI.

Les fonctions HDMI-CEC ne marchent pas correctement et la TV ne fonctionne pas en concomitance avec cette unité.

- Les fonctions suivantes ne peuvent pas être utilisées pour un BD/DVD de sauvegarde.
 - Lors de la lecture d'une vidéo:
 - Rechercher dans l'index par date
 Effets de lecture
 - Lors de la lecture d'images fixes:
 - Effets de lecture
- L'image ou le son pourrait ne pas être reproduit correctement sur la TV selon la TV connectée. Dans de tels cas, effectuez les opérations suivantes.
 - ① Déconnectez et reconnectez le câble HDMI.
 - Éteignez et rallumez l'unité de nouveau.
- Certains TV pourraient fonctionner différemment d'après leurs caractéristiques, même si ils sont compatibles avec HDMI-CEC. Par conséquent, on ne peut pas assurer que la fonction HDMI-CEC de cette unité marche avec tous les TV. Dans de tels cas, réglez "COMMANDE HDMI" sur "ARRET".

Messages d'avertissement

wiessages d avertis		110111	
Messages d'avertissement		Action	Page
ENREGISTREMENT ANNULE/ ERREUR D'ENREGISTREMENT	>	Éteignez et rallumez l'unité. Réglez "SUPPORT ENREG. VIDEO" dans le menu de réglage du média sur "SD". (Enregistre sur la carte microSD.) Ne pas faire subir de vibrations ou de chocs violents à cette unité.	- 13
CETTE CARTE NE PEUT PAS ETRE UTILISEE POUR ENREG./EDITER DES FICHIERS SUR CET APPAREIL / FICHIER IMCOMPATIBLE	>	Utilisez un fichier enregistré avec cette unité. (Les fichiers enregistrés avec d'autres périphériques peuvent ne pas être lus correctement. Si le fichier a été enregistré avec cette unité, il est certainement corrompu.)	-
TROP PEU DE DONNEES ENREGISTREES SAUVEGARDE IMPOSSIBLE	•	Si un enregistrement vidéo est arrêté et que le temps actuel d'enregistrement affiché est de "0:00:00:17" ou moins, la vidéo ne pourra être enregistrée.	-
ERREUR DISQUE DUR !	>	Éteignez et rallumez l'unité. Formatez le disque dur en exécutant "FORMATER DISQUE DUR" dans le menu de paramétrage du média. (Toutes les données sont effacées.)	-
ERREUR CARTE MEMOIRE!	>	Éteignez et rallumez l'unité. Enlevez l'adaptateur secteur et la batterie; ensuite, retirez et réinsérez la carte microSD. Enlevez toute poussière des terminaux de la carte microSD. Formatez la carte microSD en exécutant "FORMATER LA CARTE SD" dans le menu de paramétrage du média. (Toutes les données sont effacées.)	- - -
VERIFIER COUVRE- OBJECTIF	•	Il apparaît pendant 5 secondes après avoir allumé l'appareil, si le protège-objectif est attaché ou s'il fait noir.	-

Mises en garde

Adaptateur secteur

UTILISATION DE L'ADAPTATEUR DE PRISE DE SECTEUR

Lors du branchement du cordon d'alimentation de l'appareil à une prise de secteur différente du standard national américain C73, utiliser un adaptateur de prise nommé « Siemens Plug ». comme indiqué ci-dessous.

Pour cet adaptateur de prise secteur, consulter votre revendeur JVC le plus proche.





Batteries

La batterie fournie est une batterie au lithiumion. Avant d'utiliser la batterie fournie ou une batterie en option, bien lire les consignes suivantes:



Bornes

Pour éviter tout accident

- ... ne pas brûler.
- ... ne pas court-circuiter les bornes. Maintenir celleci éloignée de tout objet métallique lorsqu'elle n'est pas utilisée. En cas de transport, placer celle-ci dans un sac plastique.
- ... ne pas modifier ni démonter.
- ... ne pas exposer la batterie à des températures supérieures à 60°C car celle-ci risquerait de surchauffer, d'exploser ou de prendre feu.
- ... utiliser uniquement les chargeurs spécifiés.

Pour éviter tout endommagement et prolonger la durée de vie utile

- ... ne pas soumettre à un choc inutile.
- ... recharger à l'intérieur d'une plage de température de 10°C à 35°C. Des températures basses peuvent prolonger la durée de charge, ou même dans certains cas arrêter la recharge. Des températures élevées peuvent empêcher une charge complète, ou même dans certains cas arrêter la recharge.
- ... entreposer dans un endroit frais et sec. Toute exposition prolongée à de températures élevées accélérera la décharge naturelle et diminuera la durée de vie utile.
- ... charger et décharger complètement la batterie tous les 6 mois lors d'un entreposage pendant une période de temps prolongée.
- ... retirer l'appareil du chargeur ou le débrancher lorsque vous ne vous en servez pas ; certains appareils, même éteints, continuent de consommer du courant

ATTENTION:



La batterie que vous vous êtes procurée est recyclable. Pour des renseignements sur le recyclage de cette batterie, veuillez composer le 1-800-8-BATTERY.

Support d'enregistrement

- Veiller à suivre les directives ci-dessous pour éviter d'altérer ou d'endommager les données enregistrées.
 - Ne pas déformer ou laisser tomber le support d'enregistrement, ou le soumettre à une forte pression, des secousses ou des vibrations.
 - Ne pas éclabousser le support d'enregistrement avec de l'eau.
 - Ne pas utiliser, remplacer ou entreposer le support d'enregistrement dans des endroits fortement exposés à de l'électricité statique ou à des parasites électriques.
 - Ne pas mettre le caméscope hors tension ou retirer la batterie ou l'adaptateur secteur pendant la prise de vue, la lecture ou l'accès au support d'enregistrement.
 - Ne pas placer le support d'enregistrement à proximité d'objets possédant un fort champ magnétique ou émettant de fortes ondes électromagnétiques.
 - Ne pas ranger le support d'enregistrement dans des endroits exposés à une température élevée ou à une forte humidité
 - Ne pas toucher les pièces métalliques.
- Lors du formatage ou de l'effacement des données à l'aide des fonctions du caméscope. seules les informations de gestion des fichiers sont modifiées. Les données ne sont pas complètement effacées du disque dur. Si vous souhaitez effacer complètement toutes les données, nous vous recommandons soit d'utiliser un logiciel disponible dans le commerce spécialement

concu à cette fin, soit de détruire physiquement le caméscope à l'aide d'un marteau, etc.

Disque dur

- Ne pas utiliser l'appareil là où il sera exposé à des vibrations ou à des bruits élevés.
- Si vous déplacez soudainement l'appareil, il se peut que la fonction de détection de chute s'active et que l'appareil se mette hors tension.

Écran LCD

- Pour éviter tout endommagement de l'écran LCD. NE PAS
- ... le pousser trop fortement ou lui faire subir des chocs. ... placer le caméscope avec l'écran LCD en dessous.
- Pour prolonger sa durée de vie utile
- ... éviter de le frotter à l'aide d'un chiffon rugueux.

Appareil principal

Pour votre sécurité. NE PAS

- ... ouvrir le boîtier du caméscope.
- ... démonter ou modifier l'appareil.
- ... laisser pénétrer des substances inflammables, de l'eau ou des objets métalliques dans l'appareil.
- ... retirer la batterie ou débrancher l'appareil pendant que celui-ci est sous tension.
- laisser la batterie à l'intérieur du caméscope lorsque celui-ci n'est pas utilisé.
- placer des sources de flammes nues, telles que des bougies allumées, sur l'appareil.
- ... exposer l'appareil à l'égouttage ou aux éclaboussements.
- ... laisser s'accumuler de la poussière ou placer des objets métalliques sur la prise d'alimentation ou une prise de courant murale.
- ... insérer des objets dans le caméscope.

Éviter d'utiliser l'appareil

- ... dans des endroits trop humides ou poussiéreux. ... dans des lieux exposés à de la suie ou à de la
- vapeur (par exemple, près d'une cuisinière).
- ... dans des endroits trop exposés aux chocs ou vibrations.
- ... près d'un téléviseur.
- ... près d'appareils générant des champs magnétiques ou électriques intenses (hautparleurs, antennes de diffusion, etc.).
- ... dans des lieux exposés à des températures extrêmement élevées (au-delà de 40°C ou 104°F) ou extrêmement basses (en decà de 0°C ou 32°F).
- ... dans les endroits où la pression d'air est basse (plus de 3000 m au-dessus du niveau de la mer).

NE PAS laisser l'appareil

- ... dans des lieux exposés à des températures supérieures à 50°C (122°F).
- ... dans des lieux exposés à des taux d'humidité extrêmes (en deçà de 35 % ou au-delà de 80 %). ... en plein soleil.
- ... dans une voiture hermétiquement fermée en période estivale.
- ... près d'un radiateur.
- ... en hauteur, sur un téléviseur par exemple. Si l'appareil est placé en hauteur alors que le câble est raccordé, celui-ci peut être coincé et l'appareil peut tomber. Dans ce cas, il risque de ne plus fonctionner.

Pour protéger l'appareil, NE PAS

- ... le mouiller.
- ... le faire tomber ou le cogner contre des objets durs.
- ... le soumettre à trop de chocs ou vibrations durant le transport.
- ... maintenir l'objectif orienté vers des objets extrêmement lumineux pendant trop longtemps.
- ... exposer l'objectif à la lumière directe du soleil.
- ... le balancer inutilement par la dragonne.
- ... trop balancer l'étui souple lorsque le caméscope est à l'intérieur.
- ... placer le caméscope dans des endroits poussiéreux ou avec du sable, comme une plage.

Pour éviter une chute de l'appareil,

- Serrer la ceinture de la poignée fermement.
- Lors de l'utilisation du caméscope avec un trépied, fixer fermement l'appareil sur le trépied. Si le caméscope se détache et tombe, il peut causer des blessures ou être endommagé. Si un enfant utilise l'appareil, un adulte doit être présent.

Déclaration de conformité

Numéro de modèle : GZ-HD620U / GZ-HD500U Nom de marque : JVC

Personne responsable: JVC AMERICAS CORP. Adresse: 1700 Valley Road Wayne, N. J. 07470 Numéro de téléphone : 973-317-5000

Cet ensemble se conforme à la partie 15 des règles de la FCC (Federal Communications Commission). Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, comprenant des interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement.

Des changements ou modifications non approuvés par JVC peuvent annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner l'appareil. Cet appareil a été testé et il a été reconnu qu'il se conforme aux limites concernant l'appareillage informatique de classe B correspondant à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour garantir une protection raisonnable contre des interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions du fabricant, peut causer des interférences nuisibles en communications radio. Cependant, il ne peut pas être garanti que des interférences ne se produiront pas dans certaines installations particulières. Si cet appareil provoque des interférences avec la réception radio ou de télévision, ce qui peut être vérifié en alimentant l'appareil et en coupant son alimentation, nous conseillons à l'utilisateur d'essayer d'éliminer ces interférences par l'un ou plusieurs des movens suivants:

Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. Augmenter la séparation entre l'appareil et le récepteur.

Brancher l'appareil sur une prise de courant d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.

Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV compétent pour vous aider.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Caractéristiques techniques

Car	méra				
Nor	n du modèle	GZ-HD620	GZ-HD500		
Alimentation		Utiliser un adaptateur secteur: 5,2 V CC, Utiliser une batterie: 3,6 V CC			
Consommation		3,3 W (lorsque "TORCHE" est réglé sur "ARRET" et "RETROECL. MONITEUR" sur "STANDARD") 3,6 W (lorsque "TORCHE" est réglé sur "MARCHE" et RETROECL. MONITEUR" sur "PLUS LUMINEUX")	3,2 W (lorsque "RETROECL. MONITEUR" est réglé sur "STANDARD") 3,4 W (lorsque "RETROECL. MONITEUR" est réglé sur "PLUS LUMINEUX")		
		Consommation de courant non	ninal: 1A		
Dim	nensions (L x H x P)	53 mm x 63 mm x 110 mm (2-1 (sans la dragonne)	1/8" x 2-1/2" x 4-3/8")		
Mas	sse	Environ 270 g (0,60 lbs) (caméra uniquement), Environ 310 g (0,68 lbs) (avec la batterie fournie)	Environ 265 g (0.58 lbs) (caméra uniquement), Environ 305 g (0,67 lbs) (avec la batterie fournie)		
Env	rironnement d'exploitation	Température d'opération autorisée: 0°C à 40°C (32°F à 104°F) Température de stockage autorisée: -20°C à 50°C (-4°F à 122°F) Humidité de fonctionnement autorisée: 35 % à 80 %			
Pér	iphérique de capture d'image	1/4" 3 320 000 pixels (CMOS progressif)	1/5,8" 1 370 000 pixels (CMOS progressif)		
Zon	e d'enregistrement (vidéo)	(16:9) 1 160 000 à 1 380 000 pixels (zoom optique)	(16:9) 750 000 à 1 090 000 pixels (zoom optique)		
Zon	e d'enregistrement (photo)	(4:3) 870 000 à 1 040 000 pixels (16:9) 1 160 000 à 1 380 000 pixels	(4:3) 560 000 à 820 000 pixels (16:9) 750 000 à 1 090 000 pixels		
Obj	ectif	F1,8 à 4,7, f= 3,0 mm à 90,0 mm (conversion 35 mm: 43,7 mm à 1311 mm)	F1,8 à 3,5, f= 3,0 mm à 60,0 mm (conversion 35 mm: 46,4 mm à 928 mm)		
Zoc	m (Vidéo)	Zoom optique: Jusqu'à 30x Zoom numérique: Jusqu'à 200x	Zoom optique: Jusqu'à 20x Zoom numérique: Jusqu'à 200x		
Zoc	m (Photo)	Zoom optique: Jusqu'à 30x	Zoom optique: Jusqu'à 20x		
For	mat d'enregistrement vidéo	AVCHD standard, vidéo: AVC/H.	264, audio: Dolby Digital (2ch)		
For	mat d'enregistrement photos	JPEG standard			
Sup	ports d'enregistrement	Disque dur interne (120 Go) Disque dur interne (80 Go)			
		Carte microSD/microSDHC (disponible dans le commerce)			
Hor	loge batterie	Batterie rechargeable			
	HDMI	Mini-connecteur HDMI™ (V.1.3	avec x.v.Color™)		
steurs	Sortie composantes	Sortie composantes Y, Pb, Pr Y: 1,0 V (p-p), 75 Ω Pb/Pr: 0,7	V (p-p), 75 Ω		
Connecteurs	Sortie AV	Sortie vidéo: 1,0 V (p-p), 75 Ω Sortie audio: 300 mV (rms), 1 k	Ω		
Ŏ	USB	Mini USB de type AB, compatible USB 2.0	Mini USB de type B, compatible USB 2.0		

Adaptateur secteur (AP-V30U)* Alimentation 110 V CA à 240 V. 50 Hz/60 Hz 5,2 V CC, 1,8 A Sortie 0°C à 40°C (32°F à 104°F), Température d'opération 10°C à 35°C (50°F à 95°F) pendant la charge autorisée

(sans le cordon et la prise secteur)

78 mm x 34 mm x 46 mm (3-1/8" x 1-3/8" x 1-13/16")

- Environ 107 g (0,24 lbs) * Pour utiliser un adaptateur secteur à l'étranger, pensez à préparer une prise convertisseur disponible dans le commerce pour le pays ou la région visité(e).
- Les caractéristiques et l'apparence de ce produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis pour d'éventuelles améliorations.

Index

Masse

Dimensions (L x H x P)

A	Adaptateur secteur 6, 29	N	Nombre d'images24
В	Batterie	R	Régler l'horloge 9 Régler la date et l'heure 8 Régler la langue 9
	CD-ROM 21 Configurations du menu 23 Copier (Sauvegarde) 17, 22	S	Logiciel
D	Copier	U	Câble USB22
E	Écran LCD29	٧	Visualiser des fichiers sur une TV 15
F	Formater la carte SD 13	W	Windows 19
ı	Installation21	Z	Zoom 10
М	Mac 20		

